SAMSUNG

User Manual

ES20

Благодарим ви, че избрахте да закупите фотоапарат на Samsung!
Това ръководство съдържа информация за използване на фотоапарата, включително правенето на снимки, изтеглянето на изображения и използването на софтуерното приложение. Прочетете внимателно това ръководство, преди да използвате вашия нов фотоапарат.

Инструкции

Използвайте този фотоапарат в следния ред.

Настройване на софтуерното приложение
Заснемане на снимка
Свързване на USB кабела
Проверка на захранването на фотоапарата
Проверка на [Removable Disk] (Сменяем диск)

Преди да използвате фотоапарата с компютър, инсталирайте софтуерното приложение. След като го направите, съхранените във фотоапарата снимки ще може да бъдат преместени на компютъра и редактирани чрез програма за редактиране на изображения. (стр. 88).

Заснемете снимка (стр. 18).

Свържете приложения USB кабел към USB порта на съответния компютър и към USB изхода на фотоапарата (стр. 90).

Проверете захранването на фотоапарата. Ако е изключено, натиснете бутона на фотоапарата, за да го включите

Отворете Windows Explorer и потърсете за [Removable Disk] (Сменяем диск) (стр. 91).

Запознаване с фотоапарата

Благодарим ви, че избрахте да закупите фотоапарат на Samsung!

- Преди да използвате този фотоапарат, първо внимателно прочетете ръководството за потребителя.
- Ако изискате гаранционно обслужване, вземете със себе си фотоапарата и съответната причина за неизправността (като например батерията, картата с памет и др.), за да ги предоставите на центъра за гаранционно обслужване.
- Преди да използвате фотоапарата, проверете дали той работи правилно (например за пътуване или друго важно събитие), за да предотвратите евентуални проблеми. Samsung не носи отговорност при загуби или щети, които са причинени от неизправност на фотоапарата.
- Съхранявайте това ръководство на безопасно място.
- Ако използвате четец за карти, за да копирате снимките от картата с памет на компютър, снимките може да се повредят. При прехвърляне на заснетите с фотоапарата снимки на компютъра, се уверете, че използвате приложения USB кабел за свързване на двете устройства. Имайте предвид, че производителят не носи отговорност за загуби или повреди на снимки от картата с памет, които са причинени от използването на четец на карти.
- Съдържанието и илюстрациите в това ръководство може да бъдат променяни без предварително уведомяване за надстройка на функциите на фотоапарата.

※ Microsoft, Windows и емблемата на Windows са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ и/или в други страни.
※ Adobe и Reader са търговски марки или регистрирани търговски марки в Съединените щати и/или други държави.
※ Всички имена на марки и продукти в това ръководство са регистрирани търговски марки на съответните им фирми.

Опасност!

Текстът "ОПАСНОСТ!" предупреждава за рискова ситуация, която, ако не бъде отстранена, може да доведе до смърт, сериозни наранявания или повреди.

- Не се опитвайте да модифицирате този фотоапарат по никакъв начин. Така може да предизвикате пожар, повреда на фотоапарата или токов удар, както и да се нараните. Техническите прегледи, поддръжката и поправките на фотоапарата трябва да се извършват само от вашия търговец или от центъра за обслужване за фотоапарати Samsung.
- Не използвайте този продукт в близост до леснозапалими или експлозивни вещества, тъй като това може да доведе до риск от експлозия.
- Не заливайте с течност и не поставяйте други предмети във фотоапарата. Изключете фотоапарата, след което извадете захранващия кабел от контакта. Трябва да се свържете с вашия търговец или с центъра за обслужване за фотоапарати на Samsung. Не продължавайте да използвате фотоапарата, тъй като това може да доведе до пожар или електрически удар.
- Не поставяйте и не пускайте метални или леснозапалими външни предмети в точките на достъп на фотоапарата (например, в гнездото за карта с памет или гнездото за батерии). Това може да причини пожар или електрически удар.
- Не докосвайте фотоапарата с мокри ръце. Това може да доведе до електрически удар.

Предупреждение!

Текстът "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!" предупреждава за рискова ситуация, която, ако не бъде отстранена, може да доведе до смърт, сериозни наранявания или повреди.

- Не използвайте светкавицата в пряка близост до хора или животни. Поставянето на светкавицата твърде близо до очите на снимания обект може да доведе до увреждане на зрението.
- От съображение за сигурност пазете този продукт и аксесоарите му далеч от деца или животни, за да предотвратите нежелани инциденти, например:
  - Поглъщане на батерия или друг малък аксесоар на фотоапарата. Ако възникне злополука, незабавно се консултирайте с лекар.
  - Има опасност от повреда на подвижните части на фотоапарата.
- Батерията и фотоапаратът може да се загреят при по-продължителна употреба, а това може да доведе до неизправност на фотоапарата. Ако това се случи, не работете с фотоапарата в продължение на няколко минути, за да може той да изстине.
- Не оставяйте фотоапарата на места с много висока температура като затворено превозно средство, на директна слънчева светлина или други места с висока температура. Излагането на високи температури може да засегне вътрешните компоненти на фотоапарата и да причини пожар.
- При употреба, не покривайте фотоапарата или зарядното устройство. Така корпусът на фотоапарата може да се нагорещи и да се изкриви или да предизвика пожар. Използвайте фотоапарата и аксесоарите му само на добре проветрени места.

DANGER WARNING

Внимание!

Текстът "ВНИМАНИЕ!" предупреждава за рискова ситуация, която, ако не бъде отстранена, може да доведе до малки или големи повреди или наранявания.

- Пропускането на киселина, прегряването или повреждането на батерия може да причини пожар или щети.
  - Използвайте батерия, отговаряща на спецификациите за фотоапарата.
  - Не съединявайте накъсо, нагрявайте и не излагайте батерията на огън.
  - Не поставяйте батерията с обърнат поляритет.
- Изваждайте батерията, ако фотоапаратът няма да се използва за продължителен период от време. В противен случай от батерията може да изтече корозивен електролит и това да повреди трайно компонентите на фотоапарата.
- Не използвайте светкавицата, докато е в контакт с ръце или предмети. Не докосвайте светкавицата след продължително използване. Може да причини изгаряния.
- Не движете фотоапарата, докато е включен, ако не използвате променливотоков адаптер. След употреба винаги изключвайте фотоапарата, преди да извадите кабела от електрическия контакт. След което се уверете, че преди преместване на фотоапарата всички кабели за други устройства са извадени от него. Ако не го направите, може да повредите кабелите и да предизвикате пожар или електрически удар.
- Не докосвайте обектива или капака на обектива.Така ще предотвратите правенето на размазани снимки и вероятни проблеми с фотоапарата.
- Избягвайте да закривате обектива или светкавицата при правене на снимки.
- Ако оставите кредитна карта близо до калъфа за фотоапарата, картата може да се размагнити. Не оставяйте магнитни карти близо до калъфа.
- При използване на фотоапарата при ниски температури може да възникнат следните състояния. Те не са повреди на фотоапарата и обикновено се възстановяват при нормални температурни условия.
  - Възможно е да отнеме повече време на LCD монитора да се включи, а също така цветовете може да са различни от тези на самия обект.
  - При промяна на композицията е възможно на LCD монитора да се показва предишна снимка.
- Много вероятно е неправилно функциониране на компютъра при свързване на конектора с 20 извода към компютърен USB порт. Никога не свързвайте конектора с 20 извода към компютърен USB порт.
- След включване на фотоапарата проверете дали типът на батерията е същият като зададената в менюто [Settings] (Настройки) > [Battery Type] (Тип батерия) настройка на фотоапарата. (стр. 54)

Съдържание

ПЪРВИ СТЪПКИ

007 Системна схема
007 Съдържание на опаковката
007 Продава се отделно
008 Идентификация на функциите
008 Отпред и отгоре
009 Отзад
010 Отдолу
010 Бутон с 5 функции
011 Индикатор за самоснимачката
011 Индикатор за състояние на фотоапарата
011 Икона на режима
012 Свързване към източник на захранване
013 Поставяне на картата с памет
014 Инструкции за използване на картата с памет

ЗАСНЕМАНЕ

016 Индикатор за LCD монитора
017 Използване на менютата
018 Стартиране на режима за заснемане
018 Избиране на режими
018 Използване на интелигентния автоматичен режим
019 Използване на автоматичния режим
020 Използване на режима за програмиране

Съдържание

020 Използване на режима DIS
021 Използване на помощния режим за филмиране
022 Използване на режима за сцена
024 Използване на режима за видеоклип
024 Заснемане на видеоклип без звук
024 Пауза при заснемане на видеоклип (последователно заснемане)
025 Важни неща при правенето на снимки
026 Използване на бутоните за настройване на фотоапарата
026 Бутон за включване/ изключване
026 Бутон на затвора
026 Бутон за мащабиране
028 Бутон за информация (DISP) / нагоре
028 Бутон за макро / надолу
030 Установяване на фокуса
030 Бутон за светкавица / наляво
032 Бутон за самоснимачка / надясно
034 Бутон MENU
034 Бутон OK
034 Функции
035 Как се разрешават функции с бутона за менюто
035 Компенсиране на експонацията
036 Баланс на белия цвят
037 ISO
037 Откриване на лице
039 Тон на лицето
039 Ретуширане на лицето
040 Размер на снимката
040 Качество / скорост на кадрите
041 ACB
041 Измерване
042 Работен режим
042 Тип автоматично фокусиране
043 Селектор за стила на снимката
044 Настройка на изображението
045 Гласова бележка
045 Запис на глас
046 Заснемане на видеоклип без звук

НАСТРОЙКА
047 Меню за звук
047 Звук
047 Сила на звука
047 Звук при стартиране
047 Звук за затвора
047 Звуков сигнал
048 Звук при АФ
048 Меню за настройка
048 Дисплей
048 Language
048 Описание на функцията

Съдържание

049 Изображение при стартиране
049 Яркост на дисплея
049 Бърз преглед
049 ИКОНОМИЯ на дисплея
050 Настройки
050 Форматиране на памет
050 Инициализиране
051 Настройване на дата/час/тип дата
051 Часова зона
051 Име на файл
052 Отпечатване на дата на заснемане
052 Автоматично изключване
053 Избор на тип изходен видеосигнал
054 Индикатор за АФ
054 Настройка на USB
054 Избиране на тип батерия

ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
055 Стартиране на режима за възпроизвеждане
055 Възпроизвеждане на статична снимка
055 Възпроизвеждане на видеоклип
056 Функция за прихващане на видеоклип
056 Възпроизвеждане на записан глас
057 Възпроизвеждане на гласова бележка
057 Индикатор за LCD монитора
058 Използване на бутоните за настройване на фотоапарата
058 Бутон Режим на възпроизвеждане
058 Бутон за миниатюри / уголемяване
058 Интелигентен албум
061 Бутон за информация (DISP) / нагоре
061 Бутон за възпроизвеждане и пауза/„OK"
062 Бутон за наляво/надясно/надолу/MENU
062 Бутон за изтриване
063 Настройване на функцията за възпроизвеждане чрез LCD монитора
065 Редактиране
065 Преоразмеряване
066 Завъртане на
066 Селектор за стила на снимката
067 Настройка на изображението
069 Преглед
069 Стартиране на мулти-слайдшоуто
069 Стартиране на мулти-слайдшоуто
070 Избиране на снимки
070 Конфигуриране на ефектите за мулти-слайдшоуто
071 Избиране на интервал за възпроизвеждане

Съдържание

071 Задаване на фонова музика
071 Опции на файл
071 Изтриване на снимки
072 Защита на снимките
072 Гласова бележка
073 DPOF
075 Копиране в карта
076 PictBridge
077 PictBridge : Избор на снимки
077 PictBridge : Настройка за печат
078 PictBridge : Нулиране
078 Важни бележки
080 Индикатор за предупреждение
081 Преди да се свържете със сервизен център
083 Спецификации

СОФТУЕР
086 Бележки За софтуера
086 Системни изисквания
087 За софтуера
088 Настройване на софтуерното приложение
090 Стартиране на режима за компютър
093 Премахване на сменяемия диск
094 Samsung Master
097 Настройване на USB драйвера за MAC
097 Използване на USB драйвера за MAC
098 Често задавани въпроси

Системна схема

Преди да използвате този продукт, проверете дали разполагате с правилното съдържание в кутията. Съдържанието в кутията може да варира в зависимост от търговския регион. За закупуване на допълнително оборудване се свържете с най-близкия търговец на Samsung или с център за обслужване на Samsung. Частите и аксесоарите, показани по-долу, може да се различават от действителния им вид,

Съдържание на опаковката

Фотоапарат	Алкални батерии от тип AA	USB кабел	Връзка за фотоапарата	Компактдиск със софтуера (вж. стр. 87)	Ръководство за потребителя, Гаранция на продукта

Продава се отделно

SD/SDHC/MMC карта с памет (вж. стр. 15)	Акумулаторна батерия	Зарядно устройство	Кабел за аудио-видео	Кабел за променливотоково захранване	Калъф за фотоапарата

Идентификация на функциите

Отпред и отгоре

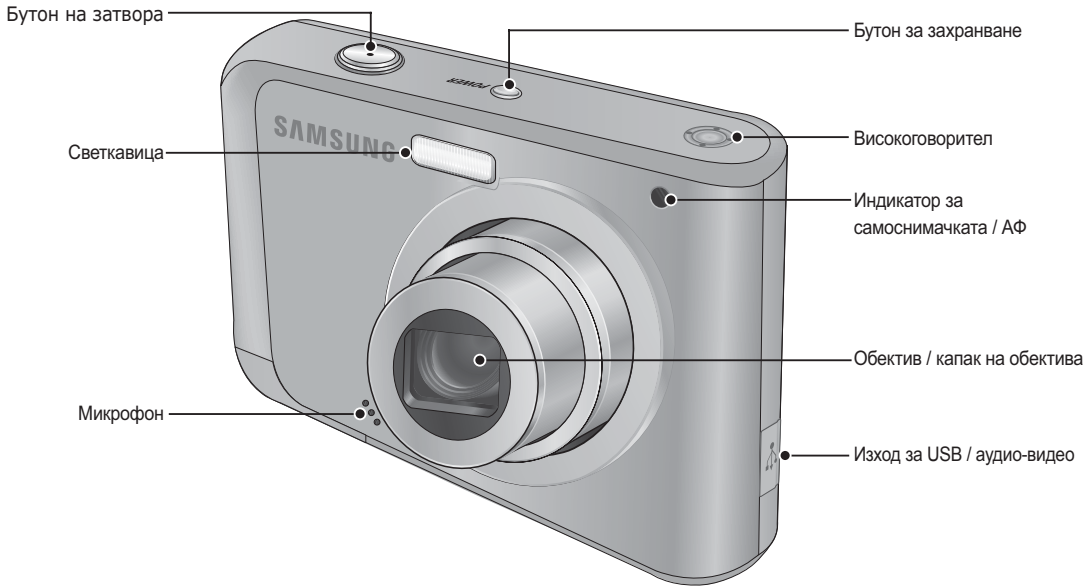

Идентификация на функциите

Отзад

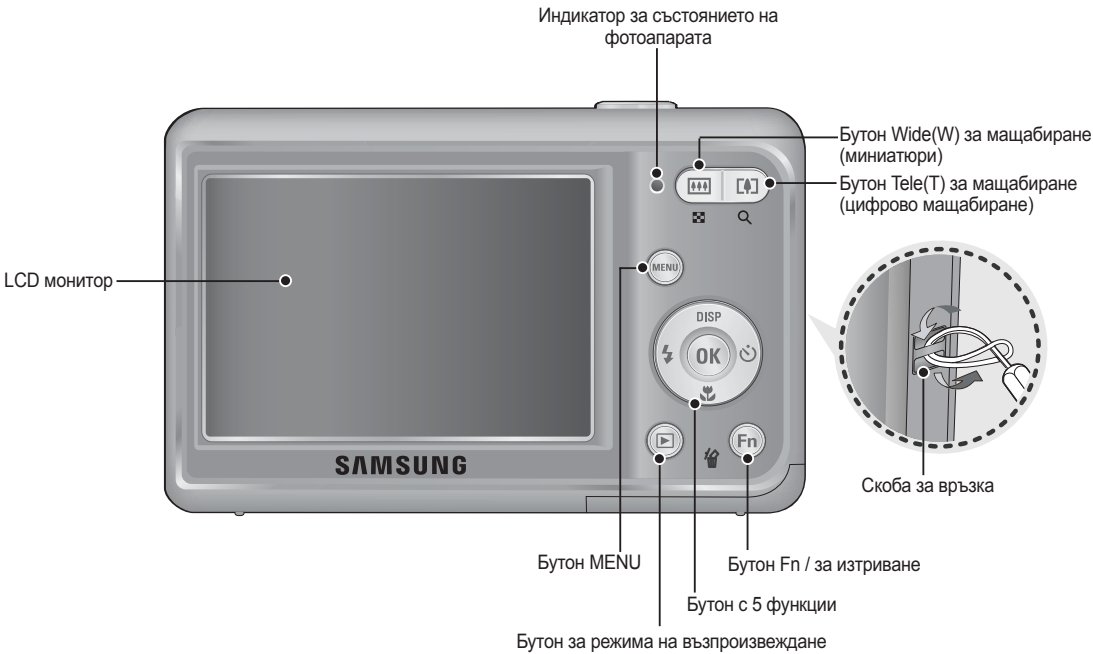

Идентификация на функциите

Отдолу

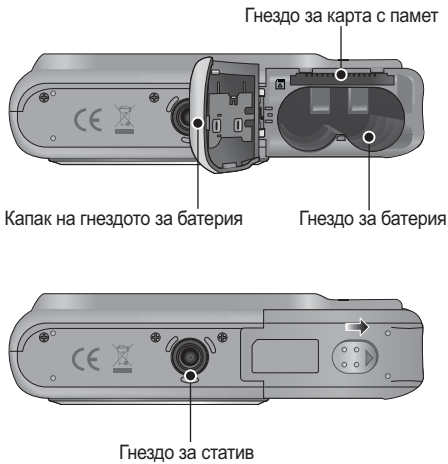

※ За да отворите капака на гнездото за батерия, го плъзнете в показаната по-горе посока.

Бутон с 5 функции

Идентификация на функциите

Индикатор за самоснимачката

Икона	Състояние	Описание
	Мига	- През първите 8 секунди индикаторът мига през интервали от 1 секунда. - През последните 2 секунди индикаторът мига по-бързо, през интервали от 0,25 секунди.
	Мига	За 2 секунди индикаторът мига по-бързо, през интервали от 0,25 секунди.
	Мига	Снимката ще бъде заснета след около 10 секунди, а 2 секунди по-късно ще бъде направена втора снимка.
	Мига	След натискане на бутона на затвора изображението ще се заснеме според движението на обекта.

Индикатор за състоянието на фотоапарата

Състояние	Описание
Захранване	Индикаторът се включва и изключва при готовност на фотоапарата да направи снимка
След заснемане на снимка	Индикаторът мига, докато се записват данните на снимката, след което се изключва при готовност на фотоапарата да направи снимка
Когато флаш батерията се зарежда	Индикаторът мига
Когато USB кабелът е свързан към компютър	Индикаторът светва Индикаторът свети (LCD мониторът ще се изключи след инициализиране на устройството)
Прехвърляне на данни на компютър	Индикаторът мига (LCD мониторът се изключва)
Когато USB кабелът е свързан към принтер	Индикаторът мига
Когато принтерът печата	Индикаторът мига
Когато се активира автоматичният фокус	Индикаторът светва(Фотоапаратът фокусира обекта)
	Индикаторът мига(Фотоапаратът не фокусира обекта)

Икона на режима

Вж. стр. 18 за допълнителна информация относно настройката за режим на фотоапарата.

РЕЖИМ	Smart Auto (Интелигентно авто)	Auto (Автоматично)	Program (Програмиране)	DIS (DIS)
ИКОНА				
РЕЖИМ	Photo Help Guide (Помощник за снимки)	Scene (Сцена)	Movie (Видеоклип)	-
ИКОНА				

РЕЖИМ	СЦЕНА			
	Beauty Shot (В преден план)	Frame Guide (Ориентиращ кадър)	Night (Нощ)	Portrait (Портрет)
ИКОНА				
РЕЖИМ	Children (Деца)	Landscape (Пейзаж)	Close-up (Близък план)	Text (Текст)
ИКОНА				
РЕЖИМ	Sunset (алез)	Dawn (Изгрев)	Backlight (Фоново осветяване)	Fireworks (Фойерверки)
ИКОНА				
РЕЖИМ	Beach & Snow (Плаж и сняг)	-	-	-
ИКОНА				

Свързване към източник на захранване

Препоръчително е да се използват батерии за цифров фотоапарат (произведени не по-рано от преди една година). Наличните батерии са изредени по-долу.

- Неакумулаторни батерии : 2 x AA алкални (с висок капацитет)
- Акумулаторна батерия (по избор) : SNB-2512 (Ni-MH)

■ Спецификации на акумулаторна батерия SNB-2512

Модел	SNB-2512
Тип	Ni-MH
Капацитет	2500mAh
Напрежение	1.2V x 2
Време за зареждане	Приблизително 300 минути (за SBC-N2)

※ Типът на включената батерия може да варира в зависимост от съответния търговски регион.

Важна информация относно използването на батерията.

- Изключвайте фотоапарата, когато той не се използва.
- Изваждайте батерията, ако фотоапаратът няма да се използва за продължителен период от време. Батериите може с времето да се изтощят, както и да се разтекат, ако бъдат съхранявани вътре в самия фотоапарат.
- Ниските температури (под 0° C) може да повлияят на производителността на батерията, което да доведе до намаляване на нейния живот.
- Батериите обикновено се възстановяват при нормални температури.
- Фотоапаратът може да се затопли при продължителна употреба. Това е абсолютно нормално.
- Алкалните батерии за леснодостъпни за закупуване. Въпреки това, продължителността на използване на батериите зависи от съответния им производител или условията на снимане.
- Не използвайте манганови батерии, тъй като те не могат да осигурят необходимото захранване.
- За този фотоапарат се препоръчва да се използва батерия с висок капацитет (алкална, никел-хидридна). Ако се използва друга батерия, времето на използване на фотоапарата може да бъде занижено.

Свързване към източник на захранване

■ Поставете батерията, както е показано

- Ако фотоапаратът не се включи след поставяне на батерията, проверете дали батерията е поставена с правилния поляритет (+ / -).
- Не натискайте силно капака на гнездото за батерии, когато той е отворен. Така може да го повредите.

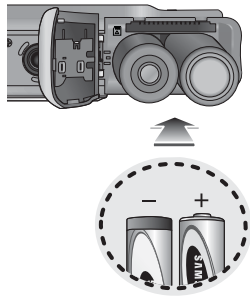

■ На LCD монитора се показват 4 различни индикатора за състоянието на батерията.

Индикатор на батерията				
Състояние на батерията	Батерията е напълно заредена	Нисък капацитет на батерията (подгответе се да я презаредите или да поставите резервна батерия)	Нисък капацитет на батерията (подгответе се да я презаредите или да поставите резервна батерия)	Батерията е празна. (Презаредете или да поставите резервна батерия.)

※ При използване на фотоапарата и батерията на много студено или топло място, състоянието на батерията на LCD дисплея може да не отговаря на реалното й състояние.

Поставяне на карта с памет

■ Поставете картата с памет, както е показано.

- Преди да поставите картата с памет, изключете захранването на фотоапарата.
- Поставете предната част на картата с памет към предната част на фотоапарата (обектива) и щифтовете на картата към задната част на фотоапарата (LCD монитора).
- Не поставяйте картата с памет обърната. Ако направите това, може да повредите гнездото за карта с памет.

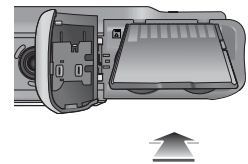

Инструкции за използване на картата с памет

- Форматирайте картата с памет (вж. стр. 50), ако използвате нова такава за първи път, ако картата съдържа данни, които фотоапаратът не може да разпознае, или ако съдържа снимки, направени с друг фотоапарат.
- При всяко поставяне или премахване на карта с памет, изключвайте захранването на фотоапарата.
- Многократното използване на картата с памет може да намали производителността й. Ако това се случи, трябва да закупите нова карта с памет. Износването и счупването на картата с памет не се покрива от гаранцията на Samsung.
- Картата с памет е прецизно електронно устройство. Не огъвайте, изпускайте и не удряйте картата с памет.
- Не съхранявайте картата с памет на места със силно електрическо или магнитно поле (например, близо до силни високоговорители или телевизионни приемници).
- Не използвайте и не съхранявайте на места с големи температурни крайности.
- Не замърсявайте и не мокрете картата с памет. Ако това се случи, почистете я с мека кърпа.
- Пазете картата с памет в калъфа й, когато не я използвате.
- При продължителна употреба може да забележите, че картата с памет се е затоплила. Това е абсолютно нормално.
- Не използвайте карта с памет, използвана с друг фотоапарат. За да използвате картата с памет с този фотоапарат, форматирайте я с него.
- Не използвайте карта с памет, форматирана с друг цифров фотоапарат или четец на карти с памет.
- Записаните в картата с памет данни може да се повредят в следните ситуации:
  - Когато картата с памет е използвана неправилно.
  - Ако захранването е изключено или картата с памет е премахната при снимане, изтриване (форматиране) или четене.
- Samsung не носи отговорност за загуба на данни.
- За препоръчване е да архивирате важните данни на друг носител (например, на дискета, твърд диск, компактдиск и др.).
- Ако свободната памет е недостатъчна: ще се покаже съобщение [Memory Full] (Паметта е пълна) и фотоапаратът няма да може да работи. За оптимизиране на наличната памет във фотоапарата сменете картата с памет или изтрийте ненужните снимки, записани на картата.

- Не премахвайте картата с памет, когато индикаторът за състояние на фотоапарата мига, тъй като това може да повреди данните в картата.

Инструкции за използване на картата с памет

Фотоапаратът може да работи със SD/SDHC и MMC карти с памет.

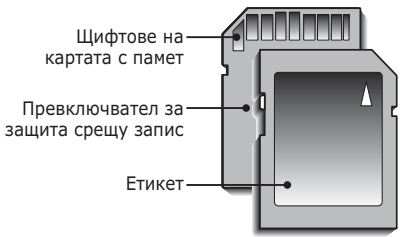

[SD (Secure Digital) memory card] (SD карта с памет)

- SD/SDHC картата с памет разполага с превключвател за защита от записване, който предпазва файловете на снимките от изтриване или форматиране. Ако плъзнете превключвателя най-долу на SD/SDHC картата с памет, данните в нея ще бъдат защитени. Ако плъзнете превключвателя най-горе на SD/SDHC картата с памет, защитата на данните в нея ще бъде отменена.
- Плъзнете превключвателя най-горе на SD/SDHC картата с памет, преди да направите снимка.

При използване на SD карта с 1 GB памет, указаният капацитет на снимане ще бъде както следва. Тези цифри са приблизителни, тъй като капацитетът на снимките може да варира в зависимост от различни фактори (като например обекта на снимане и типа на картата с памет).

Размер на заснетите снимки		Super Fine (Много малък)	Fine (Малък)	Normal (Нормален)	30FPS (30 кад./сек.)	15FPS (15 кад./сек.)
Статична снимка	10М	Около 218	Около 303	Около 506	-	-
	9М	Около 240	Около 340	Около 548	-	-
	7М	Около 281	Около 394	Около 616	-	-
	7М	Около 290	Около 411	Около 657	-	-
	5М	Около 365	Около 506	Около 822	-	-
	3М	Около 850	Около 1120	Около 1263	-	-
	1М	Около 1892	Около 2185	Около 2397	-	-
*Видеоклип	640	-	-	-	Около 13'42"	Около 27'04"
	320	-	-	-	Около 34'17"	Около 59'24"

- Бутоните за мащабиране на може да се използват при заснемане на видеоклип.
- Времето за заснемане варира според мащабирането.
- Можете да записвате видеоклипове с обем до 4 ГБ или продължителност 2 часа всеки.

Индикатор за LCD монитора

■ LCD мониторът показва информация за функциите за снимане и избраните настройки.

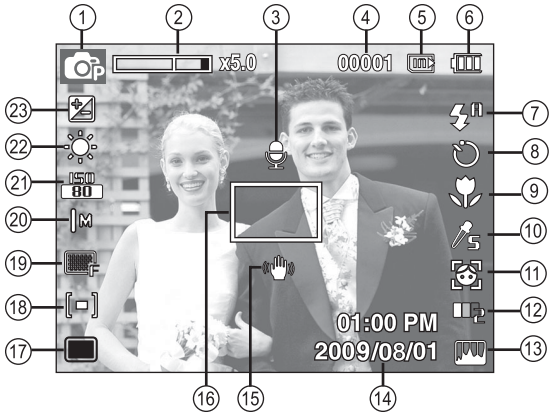

[Image & Full Status] (Снимка и пълно състояние)

Не.	Описание	Икони	Страница
1	Режим на заснемане		стр.18
2	Ниво на оптично/цифрово мащабиране / степен на цифрово мащабиране	x5.0	стр.26
3	Гласова бележка		стр.45
4	Брой оставащи снимки	00001	стр.15
	Оставащо време за запис	00:00:00	

Не.	Описание	Икони	Страница
5	Икона на карта с памет/вътрешна памет	/	-
6	Батерията		стр.13
7	Светкавица		стр.30
8	Самоснимачка		стр.32
9	Макро		стр.28
10	Селектор за стила на снимката		стр.43
11	Откриване на лице		стр.37
12	Тон на лицето		стр.39
13	Настройка на изображението / без звук / Ретуширане на лицето	/ /	стр.44/ 46/39
14	Дата/час	2009/08/01 01:00 PM	стр.51
15	Предупреждение при трептене на фотоапарата		стр.25
16	Рамка за автоматично фокусиране		стр.42
17	Работен режим		стр.42
18	Измерване		стр.41
19	Качество на снимките / скорост на кадрите	/	стр.40
20	Размер на снимката	10M 9M 7M 7M 5M 3M 1M 640 320	стр.40
21	ISO	ISO 80 ISO 100 ISO 200 ISO 400 ISO 800 ISO 1600	стр.37
22	Баланс на белия цвят		стр.36
23	Компенсиране на експонацията		стр.35

Използване на менютата

1. Включете фотоапарата и натиснете бутона MENU. Ще се покаже меню за всеки един режим на фотоапарата.

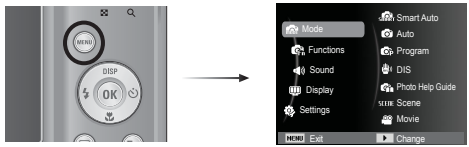

2. Използвайте бутоните за нагоре и за надолу за придвижване в менютата.

3. Използвайте бутона за наляво или надясно, за да изберете подменю.

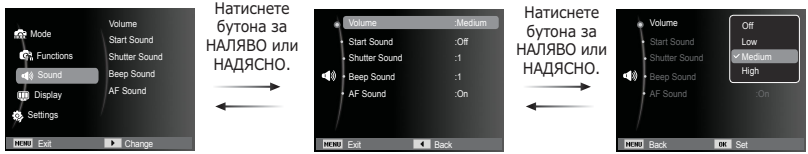

4. Изберете подменю и щракнете върху бутона „OK”, за да запишете настройките и да се върнете в предишния прозорец

Стартиране на режима за заснемане

Избиране на режими

Можете да изберете желания работен режим, като използвате бутона MENU, намиращ се отзад на фотоапарата.

■ Използване на бутона MENU

1. Натиснете бутона MENU и ще се покаже менюто, показано отстрани.
2. Използвайте бутона за нагоре/надолу, за да изберете менюто [Mode] (Режим), след което натиснете бутона за надясно.
3. Изберете желания режим, като използвате бутона за нагоре/надолу и бутона „OK”.

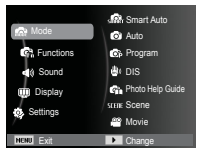

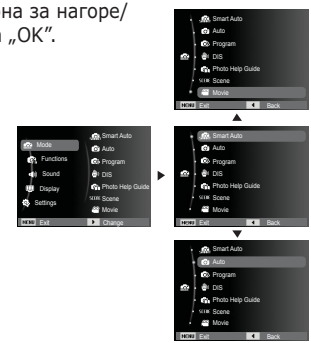

Използване на интелигентния автоматичен режим (iAUTO)

Фотоапаратът автоматично избира подходящите настройки въз основа на открит тип на сцена. Това ще ви помогне, ако не сте запознат с настройките на фотоапарата за различните сцени.

1. Изберете режим „Smart Auto” (Интелигентен автоматичен), като натиснете бутона за меню.
2. Фотоапаратът ще избере сцена автоматично. Иконата на подходящия режим ще се появи в горния ляв ъгъл на екрана.
3. Натиснете бутона на затвора, за да заснемете снимката.

- Ако фотоапаратът не разпознае подходящ режим на сцена, ще се използват настройките по подразбиране.
- Дори да е открие лице фотоапаратът не може да избере режим на портрет в зависимост от позицията на обекта или светлината.
- Фотоапаратът не може да избере правилната сцена в зависимост от условията на снимане, като например разтърсване на фотоапарата, светлина и разстояние до обекта.
- Режимът [Night] (Нощ) разпознава сцени само когато светкавицата е изключена. Фотоапаратът използва режима [Tripod] (Статив), след като провери условията за заснемане на статива за определен период от време.
- Въпреки използването на статив, фотоапаратът може да не избере режим на статив в зависимост от движението на обекта.

Стартиране на режима за заснемане

Всяка сцена се разпознава по следните условия:

[Landscape] (Пейзаж) ( ) : При заснемане на сцени на открито

[White] (Бял) ( ) : При заснемане в ярко осветена среда

[Night] (Нощ) ( ) : При заснемане на сцени през нощта

[Night Portrait] (Нощен портрет) ( ) : При заснемане на хора на тъмно място на открито

[Backlight] (Фоново осветяване) ( ) : При заснемане на сцени с фоново осветяване без портрет

[Backlight Portrait] (Портрет на фоново осветяване) ( ) : При заснемане на портрет на фоново осветяване

[Portrait] (Портрет) ( ) : При заснемане на портрет

[Macro] (Макро) ( ) : При заснемане на близки планове

[Macro Text] (Макро текст) ( ) : При заснемане на текстове в близък фокус

[Tripod] (Статив) ( ) : При заснемане на обект без никакво движение на статива

[Action] (Действие) ( ) : При заснемане на обект, който се движи често

Използване на автоматичния режим ( )

Изберете този режим за бързо и лесно правене на снимки с минимално взаимодействие с потребителя.

1. Поставете батериите (стр. 13). Поставете батерията, като имате предвид правилния й поляритет (+/-).
2. Поставете картата с памет (стр. 13). Тъй като този фотоапарат разполага с 7 МБ вътрешна памет, не е наложително да поставяте карта с памет. Ако не е поставена карта с памет, снимките ще се съхраняват във вътрешната памет. Ако картата с памет е поставена, снимките ще се съхраняват на нея.
3. Затворете капака на гнездото за батерия.
4. Натиснете бутона за включване/изключване, за да включите фотоапарата.
5. Изберете режима за сцена, като натиснете бутона MENU.
6. Насочете фотоапарата към желания обект за снимане, като използвате LCD монитора за преглед на това как ще изглежда снимката.
7. Натиснете бутона на затвора, за да заснемете снимката.

- Ако рамката за автоматично фокусиране стане червена, когато натиснете бутона на затвора наполовина надолу, това означава, че фотоапаратът не може да фокусира желания обект. Ако това се случи, фотоапаратът няма да може да заснеме ясна снимка.
- Избягвайте да закривате обектива или светкавицата при правене на снимки.

Стартиране на режима за заснемане

Използване на режима за програмиране ( )

Изборът на автоматичния режим ще конфигурира фотоапарата с оптималните настройки. Можете ръчно да конфигурирате всички функции с изключение на апертурната стойност и скоростта на затвора.

1. Изберете режима за програмиране, като използвате бутона MENU. (стр. 18)
2. Натиснете бутона на менюто, за да конфигурирате разширени функции.

Вж. стр. 34 за повече информация.

Използване на режима DIS ( )

Режим на стабилизиране на цифровите изображения
Този режим намалява ефекта от трептене на фотоапарата и помага при получаването на по-ясни снимки в неблагоприятни условия.

1. Изберете DIS режима, като използвате бутона MENU. (стр. 18)
2. Насочете фотоапарата към желания обект за снимане, като използвате LCD монитора за преглед на това как ще изглежда снимката.
3. Натиснете бутона Затвор, за да заснемете снимката.

■ Важни неща при използване на DIS режима

1. Функцията за цифрово мащабиране не работи в DIS режима.
2. Ако условията на осветлението са по-силни от тези на флуоресцентното осветление, DIS режимът няма да се активира.
3. Ако условията на осветлението са по-слаби от тези на флуоресцентното осветление, ще се покаже индикатор за предупреждение за трептене на фотоапарата( ). За постигане на най-добри резултати не правете снимки, когато индикаторът за предупреждение за трептене на фотоапарата ( ) се покаже.
4. Ако обектът се движи, направената снимка може да е неясна.
5. Тъй като DIS режимът използва цифровия процесор на фотоапарата, може да е необходимо малко по-продължително време за заснемане и запис на снимките в този режим.

Стартиране на режима за заснемане

Използване на помощния режим за филмиране ( )

Помага на потребителя за научаване на правилния метод на филмиране, което включва решения на потенциални проблеми, които може да възникнат по време на филмиране, като също така потребителят може да се упражнява в заснемането на филми.

Налични функции на помощния режим за филмиране

- Функция при трудно фокусиране
- Функция при разклащане на екрана с картина
- Функция при филмиране на тъмно
- Функция при настройване на яркостта на картината
- Функция при настройване на цвета на картината

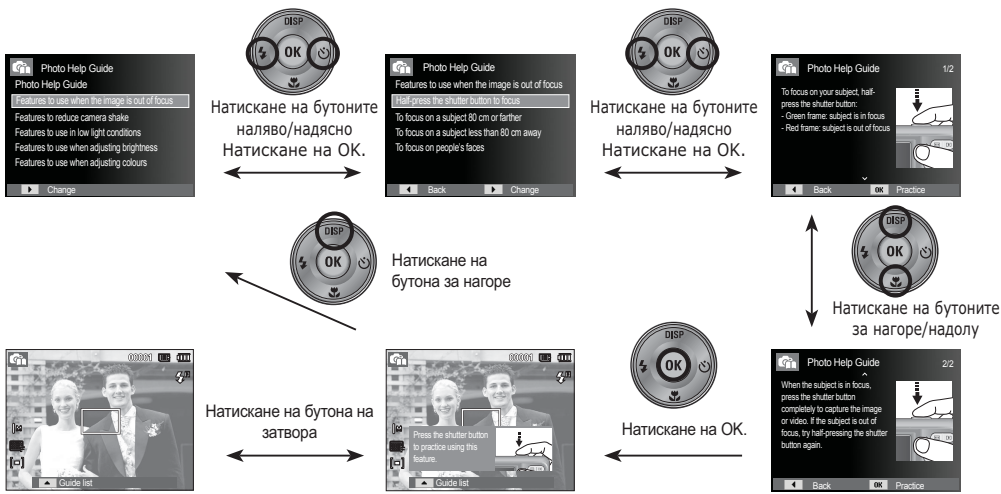

[Функция при трудно фокусиране]

Стартиране на режима за заснемане

Използване на режима за сцена (SCENE)

Използвайте менюто за лесно конфигуриране на оптималните настройки при заснемане на различни ситуации.

1. Изберете режима за сцена, като използвате бутона MENU. (стр. 18)
2. Насочете фотоапарата към желания обект за снимане, като използвате LCD монитора за преглед на това как ще изглежда снимката.
3. Натиснете бутона на затвора, за да заснемете снимката.

Режимите за сцена са изредени по-долу.

[Beauty Shot] (В преден план)( ) : Направете снимка на човек с опции за скриване на недостатъци по лицето

[Frame Guide] (Ориентиращ кадър)( ) : Използвайте този режим, когато искате някой друг да снима вместо вас от избрана от вас гледна точка.

[Night] (Нощ) ( ) : за заснемане на статични снимки през нощта или в други условия на тъмнина.

[Portrait] (Портрет) ( ) : За заснемане на човек.

[Children] (Деца) ( ) : за заснемане на бързо движещи се обекти, например деца.

[Landscape] (Пейзаж) ( ) : за заснемане на отдалечени пейзажи.

[Close Up] (Близък план) ( ) : за заснемане в близък план на малки обекти като растения или насекоми.

[Text] (Текст) ( ) : за заснемане на документи.

[Sunset] (Залез) ( ) : за заснемане на залези.

[Dawn] (Изгрев) ( ) : за заснемане на сцени на зазоряване.

[Backlight] (Фоново осветяване)( ) : за заснеманена портрети без сенки от фоновото осветяване.

[Firework] (Фойерверки) ( ) : за заснемане на сцени с фойерверки.

[Beach & Snow] (Плаж и сняг) ( ) : за заснемане на морски, езерни, плажни или снежни сцени.

Стартиране на режима за заснемане

■ Използване на режим [Frame Guide] (Ориентиращ кадър)

Използвайте режима [Frame Guide] (Ориентиращ кадър), когато искате някой друг да снима вместо вас от гледна точка, която сте избрали.

1. Снимайте от гледната точка, която сте избрали.
   - Около страните на картината ще се появи водач.

Ориентир

2. След това друг потребител може да заснеме снимката, като подравни ръба на картината, която ще се снима, с ограждащия страните на прозореца водач.

■ Използване на режима [Long Time Shutter] (Бавна скорост на затвора)

Този фотоапарат променя автоматично скоростта на затвора и апертурните стойности според средата на снимане. В режима на нощна сцена, обаче, можете да зададете скоростта на затвора и апертурните стойности по ваше желание.

Промяна на скоростта на затвора и апертурната стойност

1. Изберете режима за сцена [Night] (Нощ). (стр. 22)
2. Натиснете бутона Fn и на монитора ще се покаже менюто за бавна скорост на затвора.
3. Конфигурирайте стойността на бавната скорост на затвора чрез бутона с 5 функции.
4. Натиснете отново бутона Fn. Зададената стойност ще се запише и фотоапаратът ще премине на режима на нощна сцена.

Стартиране на режима за заснемане

Използване на режима за видеоклип ( )

Можете да заснемете видеоклип с такава продължителност, каквато позволява оставащото време за запис от капацитета на паметта.

1. Изберете режима за видеоклип, като използвате бутона MENU. (На LCD монитора ще се покажат иконата на режима за видеоклип, както и оставащото време за запис.)
2. Насочете фотоапарата към желания обект за снимане, като използвате LCD монитора за преглед на това как ще изглежда снимката.
3. Натиснете веднъж бутона на затвора и видеоклипът ще се заснеме с такава продължителност, каквато позволява оставащото време за запис. Видеоклипът ще се заснеме и при ненатиснат бутон на затвора. Ако искате да преустановите заснемането, натиснете отново бутона на затвора.

※ Размерите и типовете изображение са изредени по-долу.
- Размер на снимката : 640 x 480, 320 x 240 (по избор)
- Тип на видеофайла : AVI (MJPEG)
- Скорост на кадрите : 30 кад./сек., 15 кад./сек. (по избор)

Заснемане на видеоклип без звук

Можете да запишете видеоклип без звук.

Стъпки от 1 до 3 са същите като тези за режима за видеоклип.

4. Натиснете бутона Menu.
5. Използвайте бутона за нагоре/надолу, за да изберете менюто [Functions] (Функции), след което натиснете бутона за надясно.
6. Изберете менюто [Voice] (Глас), като използвате бутона за нагоре/надолу и бутона „OK".
7. Изберете менюто [Off] (Изкл.), като използвате бутона за наляво/надясно.
8. Натиснете бутона OK. Можете да заснемете видеоклип без звук.

※ Вж. стр. 46 за повече информация.

Пауза при заснемане на видеоклип (последователно заснемане)

Този фотоапарат позволява временното спиране при нежелани сцени на заснемане на видеоклип. Използвайки тази функция, можете да заснемате предпочитаните сцени в един видеоклип, без да се налага да създавате множество видеоклипове.

■ Използване на функцията за последователно заснемане

Стъпки от 1 до 2 са същите като тези за режима за видеоклип.

3. Натиснете бутона на затвора и видеоклипът ще се заснеме с такава продължителност, каквато позволява оставащото време за запис. Видеоклипът ще се заснеме и при ненатиснат бутон на затвора.
4. Натиснете бутона „OK", за да преустановите временно заснемането.
5. Натиснете отново бутона „OK" , за да възобновите записването.
6. Ако искате да преустановите заснемането, натиснете отново бутона на затвора.

Важни неща при правенето на снимки

- Натискане на бутона на затвора наполовина надолу.
  Натиснете леко бутона на затвора за установяване на фокуса и зареждане на батерията на светкавицата. Натиснете бутона на затвора докрай надолу, за да заснемете снимката.

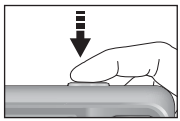

[Lightly press the shutter button]
(Натиснете леко бутона на затвора)

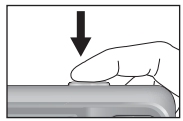

[Press the shutter button]
(Натиснете бутона на затвора)

- Оставащият капацитет на паметта може да варира в зависимост от условията на заснемане и настройките на фотоапарата.
- При избор на режима без светкавицата, бавно синхронизиране при условия на слаба осветеност или режима DIS, на LCD монитора може да се покаже индикаторът ( ) за предупреждение за трептене на фотоапарата. В такъв случай използвайте статив, подпрете фотоапарата на неподвижна повърхност или преминете на режим със светкавица.
- Снимане срещу светлината : не правете снимки по осокана слънцето. Така направената снимка може да е тъмна. За да направите снимка срещу светлината, използвайте [Backlight] (Фоново осветяване) (Задно осветяване в режим на заснемане на сцената (вижте страница 22), заредете светкавицата (вижте страница 31), задайте точковия плътност (вижте страница 41), компенсацията на експозицията (вижте страница 35) или функцията ABC (вижте страница 41).
- Избягвайте да закривате обектива или светкавицата при правене на снимки.
- Използвайте LCD монитора за преглед на това как ще изглежда снимката.
- В определени условия, системата за автоматично фокусиране може да не работи така, както се очаква.
  - При фотографиране на обект с малък контраст.
  - Ако обектът е силно светлоотразяващ или лъскав.
  - Ако обектът се движи с висока скорост.
  - Ако има силно отразена светлина или ако фонът е много ярък.
  - Когато обектът е само с хоризонтални линии или е прекалено тесен (като прът, стик или флагщок).
  - Когато околната обстановка е тъмна.

Използване на бутоните за настройване на фотоапарата

Функцията на режима за запис може да се зададе чрез бутоните на фотоапарата.

Бутон за включване/изключване

За включване и изключване на захранването на фотоапарата. Ако в указаното време не се работи с фотоапарата, той ще се изключи автоматично с цел пестене на енергията на батерията. Вж. страница 52 за допълнителна информация относно функцията за автоматично изключване.

Бутон на затвора

За заснемане на снимка или записване на глас в режима за заснемане.

- Режим за видеоклип
  При натискане на бутона на затвора докрай надолу се стартира записване на видеоклип.Натиснете бутона на затвора веднъж и видеоклипът ще се заснеме с такава продължителност, каквато позволява оставащото време за запис в паметта. Ако искате да преустановите заснемането, натиснете отново бутона на затвора.
- В режима за статична снимка
  Натискането на бутона на затвора наполовина надолу активира функцията за автоматично фокусиране и проверява състоянието на светкавицата. Натискането на бутона на затвора докрай надолу заснема и съхранява снимката. Ако изберете записване на гласова бележка, то ще се стартира, след като фотоапаратът е приключил със съхраняването на данните на съответната снимка.

Бутон за мащабиране

Ако менюто не е показано, този бутон работи като бутон за оптично или цифрово мащабиране. Този фотоапарат разполага с функция за 4x оптично мащабиране и 5x цифрово мащабиране. Комбинираното им използване дава възможност за максимално мащабиране от 20x.

■ Телефото мащабиране
Оптично мащабиране ТЕЛЕФОТО
: натискане на бутона T за мащабиране. Така обектът ще се уголеми, т.е. ще се покаже по-близко. Цифрово телефото

мащабиране : при избор на максималното (4x) оптично мащабиране, натискането на бутона T ще активира софтуера за цифрово мащабиране. Освобождаването на бутона T ще спре цифровото мащабиране на желаната настройка. При избор на максималното (5x) цифрово мащабиране, натискането на бутона T няма да има ефект.

[WIDE zoom] (Широко мащабиране)

[TELE zoom] (Телефото мащабиране)

[Digital zoom 5.0X] (5x цифрово мащабиране)

Бутон за мащабиране

■ Широко мащабиране

Оптично широко мащабиране : натискане на бутона W за мащабиране. Така обектът ще се намали, т.е. ще изглежда по-далече. Продължителното натискане на бутона W ще зададе на фотоапарата настройката за минимално мащабиране, т.е. обектът ще се показва възможно най-далеч спрямо фотоапарата.

[TELE zoom] (Телефото мащабиране) | [Optical zoom 2X] (2x оптично мащабиране) | [WIDE zoom] (Широко мащабиране)

Цифрово широко мащабиране : когато се използва цифровото мащабиране, натискането на бутона W ще намалява цифровото мащабиране на стъпки.Освобождаването на бутона W ще спре цифровото мащабиране. Натискането на бутона W ще намали цифровото мащабиране и ще продължи да намалява оптичното мащабиране, докато се достигне минималната настройка.



[Digital zoom 5.0X] (5x цифрово мащабиране) | [TELE zoom] (Телефото мащабиране) | [WIDE zoom] (Широко мащабиране)

- Заснетите с цифрово мащабиране снимки може да отнемат на фотоапарата малко повече време за обработка. Имайте го предвид при работа.
- Ако бутоните за мащабиране бъдат натиснати при заснемане на видеоклип, звукът няма да се запише.
- При използване на цифрово мащабиране може да забележите намаляване на качеството на заснетите снимки.
- За да видите ясно дадена цифрово мащабирана снимка, натиснете бутона на затвора наполовина надолу при максимална позиция на оптичното мащабиране, след което отново натиснете бутона T.
- Функцията за цифрово мащабиране не може да се използва при режимите за сцена (Night (Нощ), Children (Деца), Text (Текст), Close up (Близък план), Firework (Фойерверки), при режима за разпознаване на лице, DIS режима, както и този за видеоклип.
- Не докосвайте обектива. Така ще предотвратите правенето на размазани снимки и вероятни проблеми с фотоапарата. Ако съответната снимка е неясна, изключете и отново включете фотоапарата, за да промените позицията на обектив.
- Не натискайте обектива, тъй като това може да доведе до неизправности на фотоапарата.
- Когато фотоапаратът е включен, не докосвайте подвижните части на обектива, тъй като това може да доведе до неясни и замъглени снимки.
- Не докосвайте обектива при работа с бутона за мащабиране.

Бутон за информация (DISP) / нагоре

Когато е показано меню, бутонът за нагоре работи като бутон за посока. В режима за заснемане или възпроизвеждане с натискането на този бутон ще се покаже информация за съответната снимка.

[Екран за филмиране]

[Екран за информация]

Бутон за макро ( ) / надолу

Когато е показано меню, бутонът за надолу работи като бутон за посока. Ако менюто не се показва, можете да използване бутона за надолу ( ) / макро, за да заснемете макро снимки. Диапазоните на разстоянията са показани по-долу. Натискайте бутона за макро, докато желаният индикатор за режим за макро се покаже на LCD монитора.

[Auto Focus]
(Автоматично фокусиране)

[Macro ( )]
(Макро)

[Auto Macro ( )]
(Автоматично макро)

Бутон за макро ( ) / надолу

■ Типове режими на фокусиране и диапазони на фокусиране (W: широко мащабиране; T: телефото мащабиране)

(Мярка: см)

Режим	Auto ( )	
Тип фокусиране	Автоматично макро ( )	Нормално
Обхват на фокусиране	W: 10 ~ безкрайност T: 50 ~ безкрайност	W: 80 ~ безкрайност T: 80 ~ безкрайност

Режим	Програмиране ( )	
Тип фокусиране	Макро ( )	Нормално
Обхват на фокусиране	W: 10 ~ 80 T: 50 ~ 80	W: 80 ~ безкрайност T: 80 ~ безкрайност

Режим	DIS ( )	
Тип фокусиране	Автоматично макро ( )	Нормално
Обхват на фокусиране	W: 10 ~ безкрайност T: 50 ~ безкрайност	W: 80 ~ безкрайност T: 80 ~ безкрайност

- При избор на режима за макро, бъдете изключително внимателни да предотвратявате трептене на фотоапарата.
- Когато заснемате снимка на по-малко от 40 см (широко мащабиране) или 50 см (телефото мащабиране) в режима за макро, изключете режима за светкавицата.

■ Методи на фокусиране в режим на заснемане (o : избираемо, ∞: безкраен диапазон на фокусиране)

Режим	Автоматично макро	Макро	Нормално
	o		o
		o	o
	o		o
		o	o
		o	o
Режим	СЦЕНА		
	Автоматично макро	Макро	Нормално
	o		
	o		
			o
			o
			o
			o
		o	
	o		
			o
			o
			o
			∞
			o

Установяване на фокуса

За фокусиране на обект, който не е позициониран в центъра на снимката, използвайте функцията за установяване на фокуса.

■ Използване на функцията за установяване на фокуса

1. Уверете се, че желаният обект е в центъра на рамката за автоматично фокусиране.
2. Натиснете бутона на затвора наполовина надолу. Когато рамката за автоматично фокусиране светне в зелено, това означава, че фотоапаратът е фокусирал обекта. Внимавайте да не натиснете бутона на затвора докрай надолу, за да не заснемете нежелана снимка.
3. Като продължавате да държите бутона на затвора наполовина натиснат надолу, преместете фотоапарата, за да нагласите желаната снимка, след което натиснете бутона на затвора докрай, за да заснемете снимката. Ако отпуснете бутона на затвора, функцията за установяване на фокуса ще се отмени.



1. Нагласете снимката.
2. Натиснете бутона на затвора наполовина надолу, за да фокусирате обекта.
3. Нагласете отново желаната снимка и натиснете бутона на затвора докрай надолу.

Бутон за светкавица ( ) / наляво

Когато менюто е показано на LCD монитора, бутонът за наляво премества курсора в левия раздел. Когато менюто не е показано на LCD монитора, бутонът за наляво работи като бутон за светкавицата ( ).

[Selecting the Auto flash]
(Избиране на автоматична светкавица)

■ Избиране на режима за светкавицата

1. Натиснете бутона за менюто, за да изберете режим на заснемане, но без режима за видеоклип или DIS режима. (стр. 18)
2. Натискайте бутона за светкавицата, докато желаният индикатор на режима за светкавицата се покаже на LCD монитора.
3. На LCD монитора ще се покаже индикатор на режима за светкавицата. Съобразете светкавицата със съответната обстановка.

■ Обхват на светкавицата (Мярка: м)

ISO	Нормално		Макро		Автоматично макро	
	Широко мащабиране	Телефото мащабиране	Широко мащабиране	Телефото мащабиране	Широко мащабиране	Телефото мащабиране
АВТОМАТИЧНО	0,8~3,5	0,8~2,0	0,4~0,8	0,5~0,8	0,4~3,5	0,5~2,0

Бутон за светкавица ( ) / наляво

- Ако натиснете бутона на затвора след избор на настройката за светкавица, първата светкавица ще светне с цел проверка на условията на снимане (обхвата на светкавицата и нивото на захранването ѝ). Не движете фотоапарата, докато светкавицата светне втори път.
- Честото използване на светкавицата ще намали живота на батерията.
- При нормални условия на работа, времето за зареждане на светкавицата е до 5 секунди. Ако батерията е слаба, времето за зареждане ще бъде повече.
- Функцията на светкавицата няма да работи в режимите за сцена [Landscape] (Пейзаж), [Close up] (Близък план), [Text] (Текст), [Sunset] (Залез), [Dawn] (Изгрев), [Firework] (Фойерверки) както и в режима DIS и този за видеоклип.
- Заснемайте снимки в обхвата на светкавицата.
- Доброто качество на снимките не е гарантирано, ако обектът е твърде близо или със силно светлоотразяваща повърхност.
- При заснемане на снимка със светкавицата в условия на слаба осветеност, на снимката може да се появи бяло петно. Петното се появява от отражението на светлината на светкавицата в атмосферния прах.

■ Индикатор на режима за светкавицата

Икони	Режим на светкавица	Описание
	Автоматична светкавица	Ако обектът или фонът е тъмен, светкавицата на фотоапарата ще се включи автоматично.
	Автоматично намаляване на ефекта "червени очи"	Ако обектът или фонът е тъмен, светкавицата на фотоапарата ще се включи автоматично и ще намали ефекта "червени очи" чрез функцията за намаляване на този ефект.
	Чувствителна светкавица	Светкавицата ще се включи независимо от наличната светлина. Интензитетът на светкавицата ще се контролира автоматично според околните условия.
	Бавно синхронизиране	Светкавицата ще работи с бавна скорост на затвора, за да се постигне балансиране на правилната експонация. При заснемане на снимка на слабоосветено място, на LCD монитора ще се покаже индикаторът за предупреждение за разтърсване на фотоапарата ( ).
	Намаляване на ефекта "червени очи"	Ако се заснеме снимка с "червени очи", този режим ще намали ефекта червени очи автоматично.
	Изключена светкавица	Светкавицата няма да се включи. Използвайте този режим за заснемане на снимки на места или при ситуации, където е забранено използването на фотографска светкавица. При заснемане на снимка на слабоосветено място, на LCD монитора ще се покаже индикаторът за предупреждение за трептене на фотоапарата ( ).

Бутон за светкавица ( ) / наляво

■ Режим на светкавицата според режима на заснемане (o : избираемо)

Режим						
	o	o			o	o
	o	o	o	o	o	o
						o
	o	o	o	o	o	o
						o
Режим	СЦЕНА					
		o			o	o
	o				o	o
				o	o	o
		o			o	o
		o				o
						o
						o
						o
						o
						o
			o			
						o
	o					

• Иконата на интелигентната автоматична светкавица ( ) ще се появи в режима [Smart Auto] (Интелигентен автоматичен режим).

Бутон за самоснимачка ( ) / надясно

Когато менюто е показано на LCD монитора, бутонът за надясно премества курсора в десния раздел.
Когато менюто не е показано на LCD монитора, бутонът за надясно работи като бутон за самоснимачката ( ).
Тази функция се използва, когато фотографът също иска да присъства на снимката.

- Ако по време на използване на функцията на самоснимачката натиснете бутона за самоснимачката, функцията ще се отмени.
- За да избегнете трептене на фотоапарата, използвайте статив.
- В режима за видеоклип може да се използва само 10-секундната самоснимачка.

Бутон за самоснимачка ( ) / надясно

■ Избиране на самоснимачката

1. Изберете режим на заснемане, но без режима за запис на глас (стр. 18)
2. Натискайте бутона за самоснимачката/ надясно ( ), докато желаният индикатор за режима се покаже на LCD монитора. На LCD монитора ще се покаже икона за самоснимачка за 10 секунди, 2 секунди, две заснемания или на таймера за движение.
3. При натискане на бутона на затвора, снимката ще бъде заснета след изтичане на указаното време.

[Избиране на 10-секундната самоснимачка]

■ Индикатор за режима на самоснимачката

Икона	Режим	Описание
	10-секундна самоснимачка	След натискане на бутона на затвора ще са необходими 10 секунди, преди снимката да бъде заснета.
	2-секундна самоснимачка	След натискане на бутона на затвора ще са необходими 2 секунди, преди снимката да бъде заснета.
	Двукратна самоснимачка	Снимката ще бъде заснета след около 10 секунди, а 2 секунди по-късно ще бъде направена втора снимка. При използване на светкавицата, на 2-секундната самоснимачка може да са необходими повече от 2 секунди за заснемане, в зависимост от необходимото време за зареждане на светкавицата.
	Таймер за движение	Фотоапаратът открива движението на съответния обект 6 секунди след натискане на бутона на затвора и заснема снимката, след като движението спре.

■ Таймер за движение

Движение	Икона и индикатор за самоснимачката
Натискане на бутона на затвора след настройка на таймера за движение	Мига (интервал от 1 секунди)
Откриване на движението на обекта	Мига (интервал от 0,25 секунди)
Не е открито движение	Включете и снимката ще се заснеме след 2 секунди

■ Етапите на настройката за таймера за движение са следните. (Режимът за видеоклип не е включен)

Избиране на таймера за движение → Натискане на бутона на затвора → Нагласяне на снимката (до 6 секунди)*1 → Стартиране на откриването (раздвижете ръцете си силно)*2 → Спиране на откриването (не се движете) → Заснемане на снимка (след 2 секунди)

*1: Фотоапаратът открива движението на съответния обект 6 секунди след натискане на бутона на затвора. Ето защо трябва да потвърдите композицията до 6 секунди.

*2: Раздвижете тялото или ръцете си.

В следните ситуации таймерът за движение може да не работи.

- Фокусното разстояние е над 3 м.
- Експонацията е твърде светла или тъмна.
- Снимате в условия на фоново осветяване.
- Движението е незначително
- Движението е открито извън централната част (50 %) на сензора, където то се разпознава.
- Ако фотоапаратът не усети движение в рамките на 30 секунди, или ако той не открие липса на движение след усещането на движение.

Обхват на откриване на таймера за движение

Бутон MENU

- При натискане на бутона за меню, на LCD монитора ще се покаже меню за всеки един режим на фотоапарата. Повторното натискане на бутона ще върне LCD монитора на първоначалния му дисплей.
- Опция от менюто може да се покаже при избор на режима за видеоклип или този за статична снимка. Не е налично меню, когато е избрана функцията за запис на глас.

[Menu off] (Меню изкл.)

[Pressing the MENU button] (Натискане на бутона за меню)

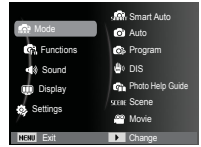

[Menu on] (Меню вкл.)

Бутон OK

- Когато менюто е показано на LCD монитора, този бутон се използва за преместване на курсора към подменюто или за потвърждаване на данни.

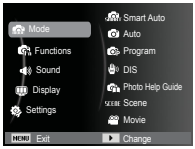

[Pressing the OK button] (Натискане на бутона за OK)

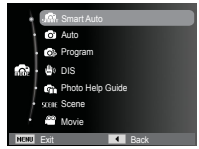

Функции (Fn)

За да изведете менютата по-долу, използвайте менюто, което разрешава функциите, или бутона Fn:

Режим	Меню	Достъпен режим	Страница
Fn (Функции)	EV		Стр.35
	White Balance (Баланс на белия цвят)		Стр.36
	ISO		Стр.37
	Face Detection (Откриване на лице)		Стр.37
	Face Tone (Тон на лицето)		Стр.39
	Face Retouch (Ретуширане на лицето)		Стр.39
	Photo Size / Movie Size (Размер на фотостил / Размер на видеоклип)		Стр.40
	Quality / Frame Rate (Качество / Ретуширане на лицето)		Стр.40
	ACB		Стр.41
	Metering (Измерване)		Стр.41
	Drive (Работен режим)		Стр.42
	Focus Area (Област на фокусиране)		Стр.42
	Photo Style Selector (Селектор за стила на снимката)		Стр.43
	Image Adjust (Настройка на изображението)		Стр.44
	Voice (Глас)		Стр.45

Функции (Fn)

Как се разрешават функции с бутона за менюто

1. Натиснете бутона MENU в достъпен режим.
2. Използвайте бутона за нагоре/надолу, за да изберете менюто [Functions] (Функции), след което натиснете бутона за надясно/„OK”.

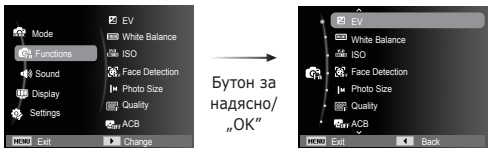

3. Изберете желания режим, като използвате бутона за нагоре/надолу и бутона „OK”.

4. Изберете желаното меню, като използвате бутоните за наляво/надясно, след което натиснете бутона OK.

Използвайте бутона „Fn” на задния панел на фотоапарата, за да изведете менютата, които разрешават по-бързо често използваните функции.

Компенсиране на експонацията

Този фотоапарат променя експонацията според околните условия на осветеност. Можете също да променяте стойностите на експонацията, като използвате бутона менюто [EV] (Експонация).

■ Компенсиране на експонацията

1. Щракнете върху бутона за нагоре или надолу от менюто с функции, за да изберете [EV] (Експонация) ( ).
2. Използвайте бутоните за наляво и надясно, за да зададете желания фактор за компенсиране на експонацията.
3. Натиснете бутона OK. Зададената стойност ще се запише и режимът за настройка на компенсацията ще се затвори. Ако промените стойността на експонацията, индикаторът за експонацията ( ) ще се покаже вляво на LCD монитора.

※ Отрицателната стойност на компенсирането на експонацията ще намали експонацията. Имайте предвид, че положителната стойност на компенсирането на експонацията ще увеличи експонацията и дисплеят на LCD монитора ще стане бял или няма да заснемате снимки с добро качество.

Баланс на белия цвят

Контролът на баланса на белия цвят позволява да се променят цветовете, така че те да изглеждат по-естествени.

Режим	Икони	Описание
Auto WB (АВТОМАТИЧНО WB)	AWB	фотоапаратът избира автоматично подходящата настройка за баланс на белия цвят според условията на осветеност.
Daylight (ДНЕВНА СВЕТЛИНА)		за заснемане на снимки на открито.
Cloudy (ОБЛАЧНО НЕБЕ)		за заснемане на снимки в облачни условия.
Fluorescent_H (флуоресцентна H)	H	за заснемане при дневна флуоресцентна светлина с тройно осветяване.
Fluorescent_L (флуоресцентна L)	L	за заснемане при бяла флуоресцентна светлина.
Tungsten (ВОЛФРАМ)		за заснемане при волфрамово осветление (стандартна електрическа крушка).
Custom Set (ПО ИЗБОР)		потребителят може сам да задава настройката за баланс на белия цвят според условията на снимане.

※ Различните условия на осветеност може да доведат до разминаване на цветовете в снимките.

■ Използване на опцията за баланс на белия цвят по избор
Настройките за баланс на белия цвят може да варират според условията на снимане. Можете сами да изберете най-подходящата настройка за баланс на белия цвят в определени условия на снимане, като зададете настройката за баланс на белия цвят по избор.

1. Изберете менюто "ПО ИЗБОР" ( ) в менюто за баланс на белия цвят и поставете лист бяла хартия пред фотоапарата, за да може на LCD монитора да се покаже чисто бял цвят.

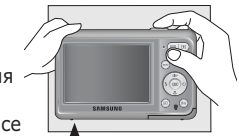

2. Бутон OK : избиране на предишната настройка за баланс на белия цвят по избор.
Бутон на затвора : записване на новата настройка за баланс на белия цвят по избор.

- Настройката за баланс на белия цвят по избор ще се приложи към следващата заснета снимка.
- Конфигурираната от потребителя настройка за баланс на белия цвят ще функционира, докато не бъде избрана друга настройка.

Функции ( )

ISO

Можете да използвате функцията за ISO чувствителност при заснемане на снимки. Скоростта или определената чувствителност към светлина на даден фотоапарат се определя от стойностите на ISO.

[Auto] (Автоматично) : чувствителността на фотоапарата ще се променя автоматично според различни фактори, като например нивото на осветеност или яркостта на обекта.
[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600] : можете да увеличите скоростта на затвора при същото ниво на осветеност, като увеличите ISO чувствителността. Заснетата снимка обаче, може да изглежда силно осветена. Колкото по-висока е стойността на ISO, толкова по-голяма е чувствителността на фотоапарата към светлина, както и неговият капацитет за заснемане на снимки при мрачни условия. Но с увеличаване на стойността на ISO, се увеличава също и нивото на зърненост на снимките, което ги прави да изглеждат грапави.

※ Когато е зададена настройката [Motion Capture] (Прихващане на движение), ISO скоростта ще бъде зададена на автоматична.
※ Опцията [ISO] (ISO чувствителност) е активирана само в режим [Program] (Програма) или [Photo Help Guide] (Напътствия за помощ при снимане).

Откриване на лице

Ако използвате опции за откриване на лице, фотоапаратът може да открие човешко лице. При фокусиране върху човешко лице, също така се настройва и яркостта на лицето. Можете също да заснемате естествени изрази на лице, като използвате самопортрет, заснемане на усмивка или отриване на мигане.

■ Normal (Нормален)
този режим автоматично определя позицията на лицето на съответния обект, след което задава фокуса и експонацията. Изберете този режим за бързо и лесно заснемане на снимки с лица.

※ Режими за избор: Auto(Автоматично), Program (Програмиране), DIS, Photo Help Guide(Напътствия за помощ при снимане), Beauty Shot(В преден план), Portrait (Портрет), Children (Деца), Beach & Snow (Плаж и сняг)

1. Размерът и позицията на рамката за автоматично фокусиране ще се зададе автоматично на лицето на съответния обект.

2. Натиснете бутона на затвора наполовина надолу. При активиране на фокуса, рамката за фокусиране ще стане зелена.

3. Натиснете бутона на затвора докрай, за да заснемете снимка.

Функции ( )

- Тази функция може да разпознава до 10 човека.
- Когато фотоапаратът разпознае много хора в даден момент, той ще фокусира най-близкия от тях.
- Функцията за цифрово мащабиране няма да бъде активна в този режим.
- След като фотоапаратът открие даден обект, бялата рамка за фокусиране ще се покаже над съответното лице, а над останалите лица ще се покаже сивата рамка за фокусиране Натиснете бутона на затвора наполовина надолу, за да фокусирате лицето, след което бялата рамка за фокусиране ще стане зелена.
- Ако фотоапаратът не успее да фокусира лице, се върнете на предишен режим за автоматично фокусиране.
- В определени условия тази функция не може да работи правилно.
  - Ако даден човек носи тъмни очила или част от лицето му е скрито.
  - Ако заснеманият човек не гледа към фотоапарата.
  - Фотоапаратът не може да открие лице, ако яркостта е твърде слаба или твърде силна.
  - Когато разстоянието между фотоапарата и обекта е твърде голямо.
- Максималният наличен обхват за откриване на лице е 2.5 м (при широко мащабиране).
- Колкото по-близо е обектът, толкова по-бързо ще го разпознае фотоапаратът.
- В режимите [Beauty Shot] (В преден план), [Portrait] (Портрет) и [Children] (Деца) настройката на функцията [Face Detection] (Откриване на лице) е зададена на стойността по подразбиране.

■ Self-Portrait (Самопортрет)

Когато правите снимки на себе си, областта около лицето ви се открива автоматично, така че да може да се заснемете по-лесно и бързо.

※ Режими за избор: Auto(Автоматично), Program (Програмиране), DIS, Photo Help Guide(Напътствия за помощ при снимане), Beauty Shot(В преден план), Portrait (Портрет), Children (Деца), Beach & Snow (Плаж и сняг)

1. При самофилмиране насочете обектива на фотоапарата към лицето на обекта. Автоматично ще се открие лицето на обекта на заснемане и ще се чуе насочващ звук.
2. Започнете филмирането чрез натискане на бутона на затвора.

- При позициониране на лицето в центъра на екрана, фотоапаратът ще започне да издава по-бърз повтарящ се звук, различаващ се от звука, който се издава, когато лицето не е в центъра.

■ Smile Shot (Заснемане на усмивка)

※ Режими за избор: Auto(Автоматично), Program (Програмиране), DIS, Photo Help Guide(Напътствия за помощ при снимане), Beauty Shot(В преден план), Portrait (Портрет), Children (Деца), Beach & Snow (Плаж и сняг)

Фотоапаратът автоматично заснема снимка без натискане на бутона на затвора, като открива позицията на усмихнатото лице на обекта. Ако натиснете бутона на затвора, снимката ще се заснеме по нормалния начин. При правене на снимка с усмивка, откриването на усмихващото се лице на обекта става по-лесно, когато той или тя се усмихва със зъби или задържа за дълго усмивката на лицето си.

Функции ( )

■ Blink Detection (Откриване на мигане)

※ Режими за избор: Auto(Автоматично), Program (Програмиране), DIS, Photo Help Guide(Напътствия за помощ при снимане), Beauty Shot(В преден план), Portrait (Портрет), Children (Деца), Beach & Snow (Плаж и сняг)

Ако очите на обекта са затворени при натискане на бутона на затвора, фотоапаратът ще заснеме 2 последователни снимки, след което ще запише изображенията. Фотоапаратът ще заснеме само една снимка, ако очите на обекта не са затворени при натискане на бутона на затвора.

- Откриването на усмихващото се лице или на мигащите очи може да не е достъпно при наличие на някоя от следните ситуации:
  - Ако обектът носи очила.
  - Когато обектът не е директно с лице към фотоапарата.
  - Ако околната светлина е твърде ярка или твърде малко, за да може да бъде открито лицето на обекта.
  - Когато фотоапаратът е далеч от обекта на снимане (оранжев маркер за фокусиране).
  - Не е достъпно при използване на телевизор, поддържащ Any net.

Тон на лицето

Това меню ви позволява да контролирате тона на кожата в изображенията в режим на заснемане на преден план. Колкото по-високо ниво изберете, толкова по-светъл ще е тонът на кожата.

1. Изберете [Face Tone] (Тон на лицето) чрез натискане на бутона за нагоре/надолу.
2. Изберете желания тон на лицето, като използвате бутоните за наляво/надясно, след което натиснете бутона „OK".
3. Натиснете бутона на затвора, за да заснемете снимка.

Ретуширане на лицето

Това меню ви позволява да направите кожата да изглежда чиста и красива, преди да запишете снимката в режим на заснемане на преден план. Колкото по-високо ниво е избрано, толкова по-ефективен е контролът.

1. Изберете [Face Retouch] (Ретуширане на лицето) чрез натискане на бутона за нагоре/надолу.
2. Изберете желаното ретуширане на лицето, като използвате бутоните за наляво/надясно, след което натиснете бутона „OK".
3. Натиснете бутона на затвора, за да заснемете снимка.

Функции ( )

Размер на снимката

Може да изберете размер на снимката, който да е подходящ за вашето приложение.

(Мярка: pixel)

Режим за статична снимка	Икона	10M	9M	7M	7M	5M	3M	1M
	Размер	3648X 2736	3648X 2432	3648X 2052	3072X 2304	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768
Режим за видеоклип	Икона	640				320		
	Размер	640X480				320X240		

[STILL IMAGE mode]
(Режим на статична снимка)

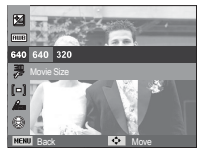

[MOVIE CLIP mode]
(Режим на видеоклип)

- Колкото по-висока разделителна способност използвате, толкова по-малко снимки можете да съхранявате, тъй като снимките с висока разделителна способност заемат повече място в паметта.

Качество / скорост на кадрите

Може да изберете нивото на компресиране, подходящо за вашето приложение за заснетите снимки. Колкото по-голямо е нивото на компресиране, толкова по-ниско ще е качеството на снимките.

Режим	Режим на статична снимка			Режим на видеоклип	
Икони	SF	F	N	30 F	15 F
Подменю	Super Fine (Много малък)	Fine (Малък)	Normal (Нормален)	30FPS (30 кад./сек.)	15FPS (15 кад./сек.)
Формат на файла	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi

[STILL IMAGE mode]
(Режим на статична снимка)

[MOVIE CLIP mode]
(Режим на видеоклип)

- Този формат на файла отговаря на DCF формата (Правила за разработка за файлови системи на фотоапарати).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group):
  това е стандарт за компресиране, разработен от Обединената група на експертите в областта на фотографията (Joint Photographic Experts Group). Този тип компресиране е най-често използваният за снимки и графики, тъй като компресира файловете изключително ефикасно.

Функции (Fn)

ACB

Тази функция настройва контраста автоматично при заснемане на снимки в среда с голяма разлика в експонацията, т.е. при фоново осветяване или контраст. Функцията също настройва яркостта автоматично и позволява ясно заснемане на обекта.

- Подменюта на [ACB]: [Off] (Изкл.), [On] (Вкл.)

※ При използване на режима [Program] (Програмиране), функцията ACB ще бъде включена.

Измерване

Ако не можете да получите подходящи условия за експонацията, можете да промените метода на измерване, за да получите по-ярки снимки.

[Multi] (Много точки) ([▬])
: експонацията ще се изчисли според средната стойност на наличната светлина в областта на снимката. Изчислението, обаче, ще се направи към центъра на областта на снимката. Подходящо е за общо използване.

[Spot] (Точка) ([•]): ще се измери светлината само в правоъгълната област в центъра на LCD монитора. Опцията е подходяща, когато обектът в центъра е експониран правилно, независимо от фоновото осветление.

[Center-weighted] (централно) ([▯])
: експонацията ще се изчисли според средната стойност на наличната светлина в областта на снимката. Изчислението, обаче, ще се направи към центъра на областта на снимката. Подходящо е при заснемане на малки обекти като цветя или насекоми.

※ Ако обектът не е в центъра на областта за фокусиране, не използвайте измерване на точка, тъй като това може да доведе до грешка в експонацията. При това положение е по-добре да използвате компенсиране на експонацията.

Функции ( )

Работен режим

Можете да изберете функцията за непрекъснато заснемане, както еднократно, прихващане на движение, и AEB (Автоматично графиране на експонацията).

[Single] (Еднократно) ( )
: заснемане само на една снимка.

[Continuous] (Непрекъснато) ( )
: фотоапаратът ще заснема снимки непрекъснато, докато не отпуснете бутона на затвора.

[Motion Captue] (Прихващане на движение) ( )
: фотоапаратът ще заснеме 5 снимки за една секунда, при натиснат и задържан бутон на затвора. След приключване на непрекъснатото заснемане изображенията ще се запишат и ще се възпроизведат на задния LCD монитор. Максималният брой на снимките е 30, а размерът им е фиксиран на VGA.

[AEB] ( ): Заснемане на серия от три снимки с различни експонации: стандартно експониране (0,0 EV), късо експониране (-1,2 EV) и дълго експониране (+1,2 EV).

- Високите разделителна способност и качество на снимките увеличават времето за записване на файловете, което от своя страна увеличава времето за активност на режима на готовност.
- Ако подменюто [Continuous] (Непрекъснато), [Motion Captue] (Прихващане на движение), [AEB] или е избрано, светкавицата ще се изключи автоматично.
- Ако в паметта има място за по-малко от 3 снимки, режимът AEB няма да е достъпен.
- Препоръчително е при AEB заснемане да се използва статив, тъй като времето за записване на всяка отделна снимка е по-дълго и снимките може да се заснемат неясни при трептене на фотоапарата.

Тип автоматично фокусиране

Можете да избирате предпочитаната област на фокусиране според условията на снимане.

[Center AF] (АФ в центъра) ( ) :
правоъгълната област в центъра на LCD монитора ще бъде фокусирана.

[Multi AF] (Множество точки на АФ) ( ) :
този фотоапарат дава възможност за избор на всичките 9 точки на автоматично фокусиране.



[Center AF]
(АФ в центъра)



[Multi AF]
(Множество точки
на АФ)

※ Когато фотоапаратът фокусира желания обект, рамката за автоматично фокусиране ще стане зелена. Когато фотоапаратът не може да фокусира желания обект, рамката за автоматично фокусиране ще стане червена.

Функции ( )

Селектор за стила на снимката

Можете да добавяте различни етикети към снимките, без да използвате софтуер за редактиране на изображения.

1. Изберете желания [Photo style selector] (Селектор за стила на снимката), като използвате бутоните за наляво/надясно и бутона OK.
2. Натиснете бутона на затвора, за да заснемете снимка.

Режим на стил	Икони	Описание
Normal (Нормално)	NOR	Не се добавя ефект на стил.
Soft (Меко)	S	Добавя се стил на мекота.
Vivid (Ясно)	V	Добавя се стил на яснота.
Forest (Гора)	F	Добавя се стил на гора.
Retro (Ретро)	R	Добавя се стил „Ретро сепия”.
Cool (Студено)	CO	Добавя се стил на студено.
Calm (Спокойно)	CA	Добавя се стил на спокойствие.
Classic (Класически)	CL	Добавя се черно-бял ефект.
Negative (Негатив)	N	Добавя се ефект на негатив.
Custom RGB (RGB по избор)		Определяне на RGB тон за създаване на собствен стил на снимката.

■ Цвят по избор: можете да променяте стойностите на R (червеното), G (зеленото) и B (синьото) в снимките.

- Бутон за нагоре/надолу: избор на R, G, B.
- Бутон за наляво/надясно: промяна на стойностите.

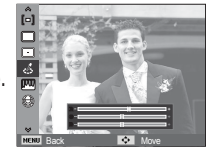

- Когато е зададен стил на картината, не е достъпно откриване на лице.
- Когато в стила на снимките е зададено Слаб или Силен, не е достъпна наситеност.
- Когато в стила на снимките е зададено Негатив, не е достъпен контраст.

Функции ( )

Настройка на изображението

■ Контраст
Можете да променяте контраста в снимките.

1. Изберете [Saturation] (Контраст) чрез натискане на бутона за нагоре/надолу.
2. Променете контраста, като натиснете бутона за наляво/надясно.
3. Натиснете бутона на затвора, за да заснемете снимка.

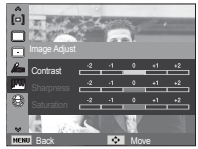

• Когато в стила на снимките е зададено Негатив, не е достъпен контраст.

■ Острота
ожете да регулирате остротата на снимката, която искате да заснемете. Не можете да прегледате ефекта на остротата на LCD монитора преди да заснемете дадена снимка, тъй като тази функция се прилага само след съхраняване на заснетата снимка в паметта.

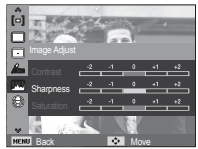

1. Изберете [Sharpness] (Острота) чрез натискане на бутона за нагоре/надолу.
2. Променете остротата, като натиснете бутона наляво/надясно.
3. Натиснете бутона на затвора, за да заснемете снимка.

■ Наситеност
Можете да промените наситеността на съответната снимка.

1. Изберете [Saturation] (Наситеност) чрез натискане на бутона за нагоре/надолу.
2. Използвайте бутона за наляво/надясно за промяна на наситеността.
3. Натиснете бутона на затвора, за да заснемете снимка.

• Когато в стила на снимките е зададено Слаб или Силен, не е достъпна наситеност.

Функции ( )

Гласова бележка

Можете да добавите глас към дадена съхранена статична снимка (максимум 10 сек.).

- Ако на LCD монитора се покаже индикаторът за гласова бележка, настройката е завършена.
- Натиснете бутона на затвора и направете снимка. Снимката ще се съхрани на картата с памет.
- Гласовата бележка ще се запише за 10 секунди веднага след съхраняването на заснетата снимка. Ако натиснете бутона на затвора по средата на записването на гласовата бележка, то ще бъде преустановено.

Запис на глас

Можете да записвате глас с такава продължителност, каквато позволява оставащото време за запис (максимум 10 часа).

Натиснете бутона на затвора, за да започнете да записвате глас.
- Натиснете бутона на затвора и звукът ще се запише с такава продължителност, каквато позволява оставащото време за запис (максимум: 10 часа). Оставащото време за запис ще се покаже на LCD монитора. Звукът ще се записва и при ненатиснат бутон на затвора.
- Ако искате да преустановите заснемането, натиснете отново бутона на затвора.
- Тип на файла: *.wav

[Voice recording mode]
(Режим за запис на глас)

■ Пауза при записване на глас

Използвайки тази функция, можете да запишете предпочитаните гласови клипове във файл със запис на глас, без да се налага да създавате множество файлове.

[Voice recording mode]
(Режим за запис на глас)

1. Натиснете бутона „OK”, за да преустановите временно заснемането.
2. Натиснете отново бутона „OK” , за да възобновите записването.
3. Ако искате да преустановите заснемането, натиснете отново бутона на затвора.

- За най-добри резултати записвайте на 25 см разстояние между вас и фотоапарата (микрофона).
- Ако фотоапаратът се изключи при пауза, записването на глас ще се отмени.

Заснемане на видеоклип без звук

Можете да запишете видеоклип без звук.

В режима за видеоклип изберете [Off] (Изкл.) в менюто [Voice] (Глас).Ще се появи иконата ( ) на LCD монитора. Натиснете бутона на затвора и видеоклипът ще се запише с такава продължителност, каквато позволява капацитетът на паметта за запис без звук.

Меню за звук

В този режим можете да задавате настройки на звука. Можете да използвате менюто за настройка във всички режими на фотоапарата, с изключение на режима за запис на глас.

■ Показаните елементи от * са настройки по подразбиране.

※ Менютата може да бъдат променяни без предизвестие.

Звук ( )

Сила на звука

Можете за избирате силата на звука, звука при стартиране, за затвора, при предупреждение, както и при автоматично фокусиране.

- Подменю [Volume] (Сила на звука): [Off] (Изкл.), [Low] (Ниско), [Medium]* (Средно), [High] (Високо)

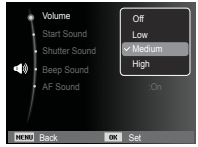

Звук при стартиране

Можете да изберете звук, който да се активира при включване на фотоапарата.

- Звук при стартиране : [Off]* (Изкл.), [1], [2], [3]

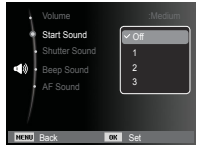

Звук на затвора

Можете да изберете звук на затвора.

- Звук на затвора : [Off] (Изкл.), [1]*, [2], [3]

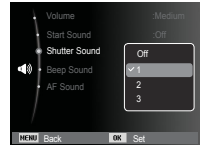

Звуков сигнал

Ако зададете звука на [ON] (ВКЛ.), ще се чува звук при натискане на бутоните с цел информиране за работното състояние на фотоапарата.

- Подменю [Beep sound] (Звуков сигнал): [Off] (Изкл.), [1]*, [2], [3]

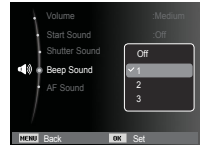

Звук ( )

Звук при АФ

Ако зададете включване на AF звук, се активира AF при натискане наполовина на бутона Shutter (Снимане), така че да имате представа за оперативното състояние на фотоапарата.

- Подменю [AF sound] (Звук при АФ): [Off] (Изкл.), [On]* (Вкл.)

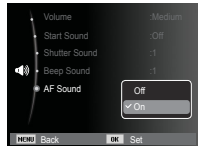

Меню за настройка

В този режим можете да задавате основни настройки. Можете да използвате менюто за настройка във всички режими на фотоапарата, с изключение на режима за запис на глас.

■ Показаните елементи от * са настройки по подразбиране.

※ Менютата може да бъдат променяни без предизвестие.

Дисплей ( )

Language

На LCD монитора може да се покаже набор от езици. Избраната настройка за език ще се запази дори ако батерията се премахне и постави отново.

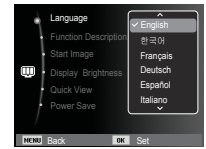

Описание на функцията

Можете да изберете дали описанието на функцията да се показва на прозореца в режим на заснемане.

- Под меню за описание на функциите
  [Off] (Изкл.) : Функцията за описание на функциите не може да се активира.
  [On] (Вкл.)* : Показват се името и описанието на опцията.

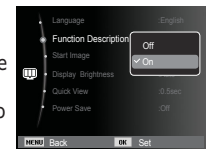

Дисплей ( )

Изображение при стартиране

Можете да изберете изображение, което ще се показва на LCD монитора при включване на фотоапарата.

- Подменюта : [Off]* (Изкл.), [Logo] (Емблема), [User Image] (Потребителско изображение)
- Използвайте записано изображение в подменюто [Start Image] (Изображение при стартиране) на менюто [Resize] (Преоразмеряване) при режим на възпроизвеждане като изображение при стартиране.
- Изображението при стартиране няма да се изтрие от менюто [Delete] (Изтриване) или [Format] (Форматиране).
- Потребителските изображения ще се изтрият от менюто [Reset] (Нулиране).

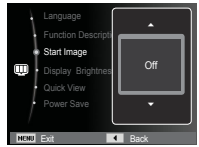

Яркост на дисплея

Можете да регулирате яркостта на LCD монитора.

- Подменюта: [Auto]* (Автоматично), [Dark] (Тъмно), [Normal] (Нормално), [Bright] (Светло)

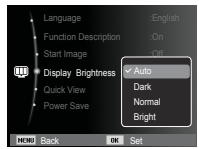

Бърз преглед

Ако изберете настройката за бърз преглед преди да заснемете дадена снимка, можете да преглеждате току-що заснетата снимка на LCD монитора за зададеното в настройката [Quick View] (Бърз преглед) време. Настройката за бърз преглед може да се използва само при статични снимки.

- Подменюта

  [Off] (Изкл.) : функцията за бърз преглед няма да се активира.

  [0.5 sec]* (0,5 сек.),[1 sec] (1 сек.), [3 sec] (3 сек.) :заснетата снимка ще се показва за кратко според указаното време.

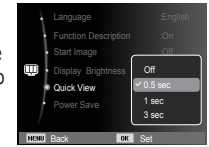

ИКОНОМИЯ на дисплея

Ако включите функцията [Power Save] (Икономия на фотоапарата) и фотоапаратът не се използва в указаното време, LCD мониторът ще се изключи автоматично.

- Подменюта

  [Off]* (Изкл.): LCD мониторът няма да се изключва.

  [On] (Вкл.) : Ако фотоапаратът не се използва за указаното време (около 30 секунди), той ще премине автоматично в режим на неактивност (индикаторът за състоянието на фотоапарата ще мига).

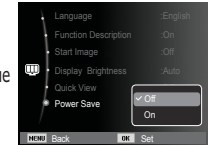

※ Менюто [Power Save] (Икономия на фотоапарата) не може да се задава в режим на възпроизвеждане.

Настройки ( )

Форматиране на памет

Използва се за форматиране на паметта. Ако изпълните функцията [Format] (Форматиране) на паметта, всички снимки, включително и защитените, ще се изтрият. Изтеглете важните снимки на компютър, преди да форматирате паметта на фотоапарата.

- Подменюта

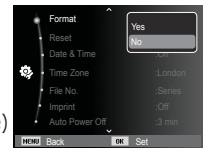

[Yes] (Да) : показва се прозорец за потвърждаване на избраното. Изберете менюто [Yes] (Да). Ще се покаже съобщение [Formatting] (Форматиране) и паметта ще се форматира. Ако изпълните форматиране в режима на възпроизвеждане, ще се покаже съобщението [Format is completed] (Форматът е завършен).

[No]* (Не) : паметта няма да се форматира.

■ Изпълнявайте функцията [Format] (Форматиране) на следните типове карти с памет.

- Нова или неформатирана карта с памет.
- Карта с памет, съдържаща снимки, които този фотоапарат не може да разпознае, или карта със снимки от друг фотоапарат.
- Винаги форматирайте картите с памет с този фотоапарат. Ако поставите карта с памет, форматирана с друг фотоапарат, четец за карти с памет или компютър, ще се покаже съобщението [Card Error] (Грешка с картата).

Инициализиране

Всички настройки на менюта и функции ще се възстановят на тези по подразбиране. Настройките за дата / час, език и изходен видеосигнал обаче, няма да се променят.

- Подменюта

[Yes] (Да) : показва се прозорец за потвърждаване на избраното. Изберете менюто [Yes] (Да) и всички настройки ще се възстановят на тези по подразбиране.

[No]* (Не) : настройките няма да се възстановят на тези по подразбиране.

Настройки ( )

Настройване на дата / час / тип дата

Можете да избирате дата и час, които ще се показват на заснетите снимки, както и да настроите типа дата. Когато зададете настройката [Time Zone] (Часова зона), при пътуване, на LCD монитора ще се показват местните дата и час.

- Тип дата : [yyyy/mm/dd] (гггг/мм/дд), [mm/dd/yyyy] (мм/дд/гггг), [dd/mm/yyyy] (дд/мм/гггг), [Off]* (Изкл.)

Часова зона

■ Налични градове:
Лондон, Кабо Верде, Среден Атлантик, Буенос Айрес, Нюфаундланд, Каракас, Ла Паз, Ню Йорк, Маями, Чикаго, Далас, Денвър, Феникс, Лос Анжелис, Сан Франциско, Аляска, Хонолулу, Хавай, Самоа, Мидуей, Уелингтън, Оукланд, Охотск, Гуам, Сидни, Дарвин, Аделайде, Сеул, Токио, Пекин, Хонг Конг, Банкок, Джакарта, Янгон, Алмати, Катманду, Мумбай, Ню Делхи, Ташкент, Кабул, Абу Даби, Техерен, Москва, Атина.

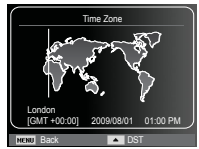

※ DST: Лятно часово време

Име на файла

Тази функция позволява на потребителя да избира формата за именуване на файловете.

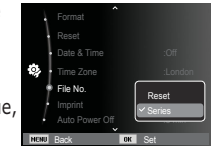

[Reset] (Нулиране): след използване на функцията за нулиране, имената на следващите файлове ще се задават от 0001, дори след форматиране, изтриване или поставяне на нова карта с памет.

[Series]* (Серия) : новите файлове ще се именуват, като се използват следващите номера от предишната серия снимки дори когато се форматира картата с памет, постави се нова такава или се изтрият всички снимки.

- Първото съхранено име на папка ще е 100PHOTO, а името на първия файл ще е SAM_0001.
- Имената на файлове се назначават последователно от SAM_0001 → SAM_0002 → ~ → SAM_9999.
- Името на папката се назначава последователно от 100 до 999, както следва: 100PHOTO → 101PHOTO → ~ → 999PHOTO.
- Максималният брой файлове в дадена папка са 9999.
- Файловете, съхранявани в картата с памет, отговарят на формата DCF (правила за разработка за файлови системи на фотоапарати). Ако промените името на файла на дадена снимка, тя няма да може да бъде възпроизведена.

Настройки ( )

Отпечатване на дата на заснемане

Има опция за включване на ДАТА / ЧАС към статични снимки.

- Подменюта
  [Off]* (Изкл.) : на снимките няма да се отпечатват датата и часът.
  [Date] (Дата) : на снимките ще се отпечатва само датата.
  [Date&Time] (Дата и час) : на снимките ще се отпечатват датата и часът.

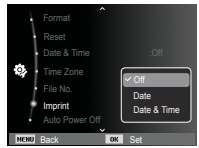

※ Датата и часът ще се отпечатват в долния десен ъгъл на статичните снимки.
※ Функцията за отпечатване може да се прилага само към статични снимки.
※ На някои снимки датата може да не се отпечата правилно. Това зависи от модела на принтера и неговия производител.

Автоматично изключване

Тази функция изключва фотоапарата след зададен период от време, за да не се хаби излишно енергията на батерията.

- Подменюта
  [Off] (Изкл.) : функцията за изключване няма да работи.
  [1 min] (1 мин.), [3 min]* (3 мин.), [5 min] (5 мин.), [10 min] (10 мин),
  : захранването ще се изключи автоматично, ако фотоапаратът не се използва за указания период от време.

- След смяна на батериите настройката за изключване ще се запази.
- Обърнете внимание, че функцията за автоматично изключване няма да работи, ако фотоапаратът е в компютърен / принтер режим, слайдшоу, възпроизвеждане на запис на глас или видеоклип.

Настройки ( )

Избор на тип изходен видеосигнал

Изходният видеосигнал от фотоапарата може да е NTSC или PAL. Изборът на изходен видеосигнал трябва да е съобразен със съответното устройство (монитор, телевизор и др.), към което ще бъде свързан фотоапаратът. Режимът PAL поддържа само BDGHI.

■ Свързване към външен монитор
При свързване на фотоапарата с външен монитор, снимките и менютата на LCD монитора ще се показват както на външния монитор, така и LCD монитора на фотоапарата.

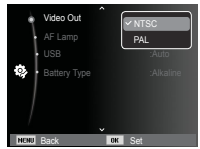

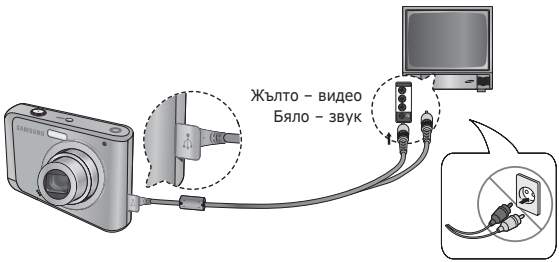

- NTSC : САЩ, Канада, Япония, Южна Корея, Тайван, Мексико.
- PAL : Австралия, Австрия, Белгия, Китай, Дания, Финландия, Германия, Великобритания, Холандия, Италия, Кувейт, Малайзия, Нова Зеландия, Сингапур, Испания, Швеция, Швейцария, Тайланд, Норвегия.
- При използване на телевизор като външен монитор, ще трябва да изберете външен или аудио-видео канал на телевизора.
- На външния монитор ще се чува шум, но това не е неизправност.
- Ако снимките не се показват в центъра на екрана, използвайте контролните бутони на телевизора, за да ги центрирате.
- Когато фотоапаратът е свързан към външен монитор, някои части от снимките може да не се показват.
- При свързване на фотоапарата с външен монитор, съответното меню ще се показва на външния монитор и неговите функции ще са същите като тези на LCD монитора.

Настройки ( )

Индикатор за АФ

Можете да включвате и изключвате индикатора за автоматично фокусиране.

- Подменюта
  [Off] (Изкл.) : в условия на слаба осветеност индикаторът за АФ няма да свети.
  [On]* (Вкл.) : в условия на слаба осветеност индикаторът за АФ ще свети.

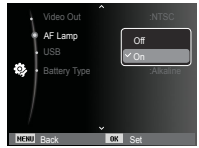

Настройка на USB

Ако фотоапаратът е настроен да се свързва автоматично към компютър или принтер чрез USB кабел, можете ръчно да зададете [Computer] (Компютър) или [Printer] (Принтер).

- Подменюта на [USB]:
  [Auto] (Автоматично)*
  : Автоматично се активира външно устройство, свързано с USB кабел.
  [Computer] (Компютър)
  : Задава се режим на връзка с компютър, ако свързаното външно устройство не може да се разпознае автоматично.
  [Printer] (Принтер)
  : Задава се режим на връзка с принтер, ако свързаното външно устройство не може да се разпознае автоматично.

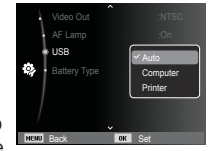

Избиране на тип батерия

Ако е избран тип батерия, фотоапаратът ще се оптимизира за работа с него.

- Подменю [Battery Type]: [Алкална]* / [Ni-MH]

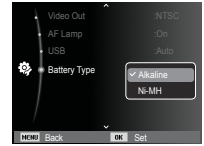

Стартиране на режима за възпроизвеждане

Включете фотоапарата и изберете режима за възпроизвеждане, като натиснете бутона на този режим ( ). Сега фотоапаратът може да възпроизведе съхранените в паметта снимки.
Ако във фотоапарата е поставена карта с памет, всички функции на фотоапарата ще се прилагат само към картата с памет.

Възпроизвеждане на статична снимка

1. Изберете режима за възпроизвеждане, като натиснете бутона на този режим ( ).

2. На LCD монитора ще се покаже последно съхранената в паметта снимка.

3. Изберете снимка за преглед, като използвате бутона за наляво/надясно.

※ Натиснете и задръжте бутона за наляво или надясно, за да превъртите бързо напред снимките.

Възпроизвеждане на видеоклип

1. Изберете желания за възпроизвеждане видеоклип, като използвате бутона за наляво/надясно.

2. За да възпроизведете файл с видеоклип, натиснете бутона „OK".

- За да спрете временно даден видеоклип при възпроизвеждането му, натиснете отново бутона „OK".
- Ако натиснете още веднъж бутона „OK", видеоклипът ще се стартира отново.
- За да превъртите назад възпроизвеждащия се видеоклип, натиснете бутона за наляво. За да превъртите напред във видеоклип, натиснете бутона за надясно.
- За да спрете възпроизвеждането на видеоклипа, натиснете бутона „OK", след което натиснете бутона за наляво или за надясно.

Стартиране на режима за възпроизвеждане

Функция за прихващане на видеоклип

Можете да прихващате статични изображения от видеоклип.

■ Прихващане от видеоклип

1. По време на възпроизвеждането на видеоклипа натиснете бутона „OK". След това натиснете бутона за надолу.
2. Временно спреният видеоклип ще се запише с ново име на файла.

[Paused] (В пауза)

※ Прихванатият файл на видеоклипа ще има същият размер като оригиналния видеоклип (640 x 480, 320 x 240).

※ Ако натиснете бутона за надолу в началото на видеоклип, първият кадър от клипа ще се запише като статична снимка.

[Press the down button] (Натискане на бутона за надолу)

Възпроизвеждане на записан глас

1. Изберете желания за възпроизвеждане файл със запис на глас, като използвате бутона за наляво/надясно.
2. За да възпроизведете файл със запис на глас, натиснете бутона „OK".

- За да спрете временно файл със запис на глас при възпроизвеждането му, натиснете отново бутона „OK".
- За да възобновите възпроизвеждането на файла със запис на глас, натиснете бутона „OK".
- За да се върнете назад във възпроизвеждащ се файл на записан глас, натиснете бутона за наляво. За да превъртите напред във файл на записан глас, натиснете бутона за надясно.
- За да преустановите възпроизвеждането на гласова бележка, натиснете бутона за надолу.

Стартиране на режима за възпроизвеждане

Възпроизвеждане на гласова бележка

1. Изберете статична снимка с включена гласова бележка.
2. За да възпроизведете гласовата бележка, натиснете бутона „OK".
   - За да спрете временно възпроизвеждането на гласовата бележка, натиснете отново бутона „ OK".
   - За да възобновите възпроизвеждането на гласовата бележка, натиснете бутона „OK".

Индикатор за LCD монитора

На LCD монитора се показва информация за заснемането на показаната снимка.

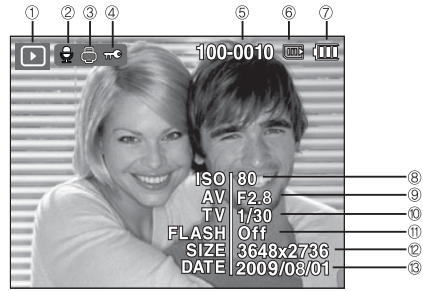

Не.	Описание	Икони	Страница
1	Режим на възпроизвеждане		Стр.55
2	Гласова бележка		Стр.72
3	DPOF		Стр.73
4	Защита		Стр.72
5	Име на папка и име на файл	100-0010	Стр.51
6	Индикатор за картата с памет	/	-
7	Батерията		Стр.13
8	ISO	80~1600	Стр.37
9	Апертурна стойност	F2.8 ~ F6.1	-
10	Скорост на затвора	8~1/2,000	-
11	Светкавица	On/Off	Стр.30
12	Размер на снимката	3648X2736 ~ 1024X768	Стр.40
13	Recording date	2009/08/01	Стр.51

Използване на бутоните за настройване на фотоапарата

В режим на възпроизвеждане можете да използвате бутоните на фотоапарата за лесно настройване на функциите на режима.

Бутон Режим на възпроизвеждане

- Ако сте включили фотоапарата с натискане на бутона Включване/изключване, можете да натиснете бутона Режим на възпроизвеждане веднъж, за да преминете в режим на възпроизвеждане, или да го натиснете още веднъж, за да преминете в режим на заснемане.
- Можете да включите захранването от бутона Режим на възпроизвеждане. Фотоапарата се включва в режим на възпроизвеждане. Натиснете отново бутона Play mode Режим на възпроизвеждане за да изключите фотоапарата.
- Режим за начин: За да изберете режим за начин, натиснете бутона Режим на възпроизвеждане за повече от 3 секунди. В режими за начин, не се генерират оперативен звук, звукови ефекти, стартов звук и звук при снимане. За да откажете режим за начин, включете фотоапарата чрез натискане на бутона Включване/изключване.

Бутона за миниатюри ( ) / уголемяване ( )

Интелигентен албум

Можете да преглеждате няколко снимки, да уголемявате избрана снимка, а също така да изрязвате и записвате избрана област от дадена снимка.

1. След като се възпроизведе картината, натиснете бутона за миниатюри, за да стартирате режима за интелигентен албум.
2. Натиснете бутона за наляво/надясно, за да преминете към желана снимка.
3. Натиснете бутона за цифрово мащабиране, за да се върнете в режима на нормално показване.

[Highlighted image]
(Маркирана снимка)

Натискане на бутона за миниатюри ( )

Натискане на бутона за уголемяване ( )

[Прозорец с 3 миниатюри на интелигентен албум]

Бутона за миниатюри ( ) / уголемяване ( )

■ Търсене или изтриване на файлове



1. Натиснете бутона за миниатюри в интелигентния албум.
2. При всяко натискане на бутона за миниатюри файловете в дадена категория ще се показват на екрана на интелигентния албум.
3. Изберете файла чрез бутоните за нагоре/надолу/наляво/надясно.
4. Натиснете бутона за изтриване ( ) за да изтриете избрания файл.

[3-Thumbnail Window] (Прозорец с 3 миниатюри)

[9-Thumbnail Window] (Прозорец с 9 миниатюри)

[20-Thumbnail Window] (Прозорец с 20 миниатюри)

- Когато функцията за интелигентен албум се изпълнява или е избрана дадена категория, това може да отнеме няколко секунди в зависимост от обема на записаните данни. Това не е неизправност. Изчакайте появяването на екрана на интелигентния албум.

■ Филтър на интелигентен албум

1. Натиснете бутона за меню в режима на интелигентен албум.
2. Избирането на желана категория ви позволява да категоризирате и търсите файловете, като използвате бутона за нагоре/надолу.

■Подробности за всяка категория

Категория	Описание	Формат на файла
Type (Тип)	Категоризирани според типа на файла (напр. снимка, видеоклип или глас)	Снимки, видеоклипове, глас
Date (Дата)	Категоризирани според реда на датите на заснемане	
Colour (Цвят)	Категоризирани според основния цвят	
Week (Седмица)	Категоризирани според реда на седмиците на заснемане	

Бутона за миниатюри (▪) / уголемяване (🔍)

■ Уголемяване на снимка

1. Изберете снимка за уголемяване и натиснете бутона за уголемяване.
2. Различните части на снимката може да се преглеждат с помощта на бутона с 5 функции.
3. Натискането на бутона за миниатюри ще мащабира снимката в оригиналния й пълен размер.
   - Можете да разберете дали показаната снимка е в уголемен изглед, като проверите индикатора за уголемяване на снимка в горната лява част на LCD монитора. (Ако снимката не е в уголемен изглед, индикаторът няма да се показва.) Можете също да проверите областта на уголемяване.
   - Видеоклиповете и WAV файловете не може да се уголемяват.
   - При увеличаване на снимка качеството й може да се намали.

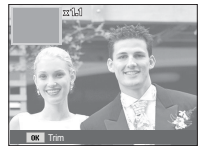

■ Максимална стойност на увеличаване в пропорциите на размера на снимката

Размер на изображението	10M	9M	7M	7M	5M	3M	1M
Максимална стойност на уголемяване	X10,2	X10,1	X8,1	X9,6	X8,1	X6,4	X3,2

■ Изрязване : можете да извлечете част от дадена снимка и да я запишете отделно.

1. Изберете снимка за уголемяване и натиснете бутона за уголемяване. Натиснете бутона „OK" и на монитора ще се покаже съобщение.
2. Изберете желаното подменю, като използвате бутона за нагоре/надолу и бутона OK.
   - [Yes] (Да) : изрязаната снимка ще се запише с ново име на файла и ще се покаже на LCD монитора.
   - [No] (Не) : менюто за изрязване ще се скрие.

※ Ако няма достатъчно място в паметта за записване на изрязаната снимка, тя няма да може да се изреже.

Бутон за информация (DISP) / нагоре

Когато на LCD монитора е показано меню, бутонът за нагоре работи като бутон за посока.
Ако менюто не е показано на LCD монитора, при натискане на бутона за информация ще се появи информация за показаната снимка.

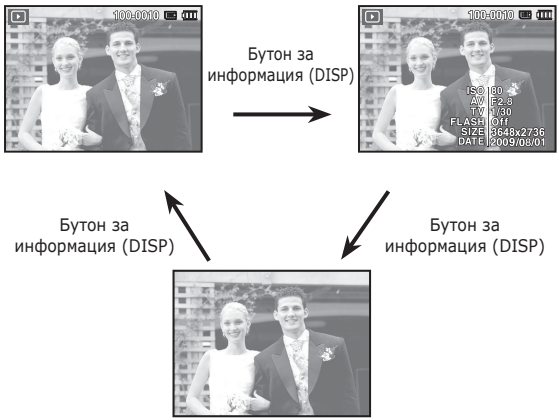

Бутон за възпроизвеждане и пауза/„OK"

В режим на възпроизвеждане бутонът за възпроизвеждане и пауза/„OK" функционира по следния начин:

- когато съответното меню е показано на LCD монитора, бутонът OK се използва за потвърждаване на промененитe с бутона с 5 функции данни.
- Ако се възпроизвежда статична снимка с гласова бележка, гласов файл или видеоклип.
  - ·В режим на спиране : възпроизвеждане на статична снимка с гласова бележка, гласов файл или видеоклип.
  - ·При възпроизвеждане : временно преустановяване на възпроизвеждането.
  - ·В режим на пауза : възобновяване на възпроизвеждането.

[Voice recording is stopped] (Записването на глас е спряно)

[Voice recording is playing] (Записването на глас се изпълнява)

[Voice recording is paused] (Записването на глас е в пауза)

Бутон за наляво/надясно/надолу/MENU

Бутоните за НАЛЯВО/НАДЯСНО/НАДОЛУ/MENU работят по следния начин:

- Бутона за наляво : когато е показано меню, бутонът за наляво работи като бутон за посока. Когато не е показано меню, натиснете бутона за наляво, за да изберете предишната снимка.
- Бутон за надясно : когато е показано меню, бутонът за надясно работи като бутон за посока. Когато не е показано меню, натиснете бутона за надясно, за да изберете следващата снимка.
- Бутон за НАДОЛУ: : Когато е показано меню, бутонът за нагоре работи като бутон за посока.
- Бутон MENU : при натискане на бутона MENU, на LCD монитора ще се покаже менюто за режима на възпроизвеждане. Повторното натискане на бутона ще върне LCD монитора на първоначалния му дисплей.

Бутон за изтриване ( )

С този бутон можете да изтривате съхранените в картата с памет снимки.

1. Изберете желаната за изтриване снимка, като използвате бутона за наляво/надясно, след което натиснете бутона за изтриване ( ).

[Single Image]
(Една снимка)

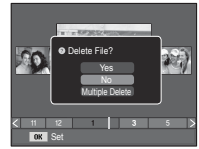

[Thumbnail Image]
(Миниатюра)

2. За добавяне на снимки за изтриване изберете менюто [Multiple Delete] (Изтриване на няколко файла).
   - Бутон за наляво/надясно: избиране на снимки
   - Бутон OK : за изтриване
   - Бутон Fn : потвърждаване на избраното

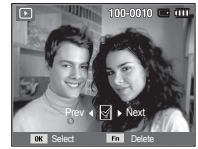

3. Изберете елементите от подменюто, като използвате бутона за нагоре/надолу, след което натиснете бутона OK.
   - Ако изберете опцията [Yes] (Да): избраните снимки ще се изтрият.
   - Ако изберете опцията [No] (Не): изтриването на снимката ще се отмени.

Настройване на функцията за възпроизвеждане чрез LCD монитора

Можете да променяте функциите на режима за възпроизвеждане, като използвате LCD монитора. В режима на възпроизвеждане натискането на бутона за менюто показва съответното меню на LCD монитора. Менютата, които можете да задавате в режима на възпроизвеждане, са следните: за заснемане на снимка след настройване на менюто за възпроизвеждане, натиснете бутона за режима на възпроизвеждане или бутона на затвора.

Раздел на менюто	Главно меню	Подменю		Страница
Edit	Resize	2592X1944	2048X1536	стр.65
		1024X768	2592X1728	
		1800X1200	2592X1458	
		1920X1080	Start Image	
	Rotate	Right 90°	Left 90°	стр.66
		180°	Horizontal	
		Vertical	-	
	Photo Style Selector	Normal	Soft	стр.66
		Vivid	Forest	
		Retro	Cool	
		Calm	Classic	
		Negative	Custom	
	Image Adjust	ACB	Red-eye Fix	стр.67
		Face Retouch	Brightness	
		Contrast	Saturation	
		Add Noise	-	
View	Single, 3, 9, 20			стр.69
Multi Slide Show	Start	Play / Repeat	-	стр.69
	Images	All	Date	стр.70
		Select	-	

Раздел на менюто	Главно меню	Подменю		Вторично меню	Страница
Multi Slide Show	Effect	Off	Calm	-	стр.70
		Sweet	Rural	-	
		Vivid	Lively	-	
		Shine	Relax	-	
	Interval	1, 3, 5, 10 sec		-	стр.71
	Music	Off	Mist	-	стр.71
		Muse	Fall	-	
		Dawn	Party	-	
		Drops	Trip	-	
File Options	Delete	Select		-	стр.71
		All		Yes / No	
	Protect	Select		-	стр.72
		All		Unlock / Lock	
	Voice memo	Off		-	стр.72
		On		-	
	DPOF	Standard		Select / All / Reset	стр.73 ~ стр.74
		Index		Yes / No	
		Size		Select / All / Reset	
	Copy To Card	Yes		-	стр.75
		No		-	

Настройване на функцията за възпроизвеждане чрез LCD монитора

Можете да използвате това меню, когато фотоапаратът е свързан с USB кабел към съвместим с PictBridge принтер (за директна връзка с фотоапарата, продава се отделно).

Раздел на менюто	Главно меню	Подменю	Вторично меню	Страница
	Images	One Photo	-	стр.77
		All Photos	-	
	Size	Auto	-	стр.77
		PostCard	-	
		Card	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
	Layout	Auto	-	
		Full	-	
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		Index	-	

Раздел на менюто	Главно меню	Подменю	Вторично меню	Страница
	Type	Auto	-	стр.77
		Plain	-	
		Photo	-	
		FastPhoto	-	
	Quality	Auto	-	
		Draft	-	
		Normal	-	
		Fine	-	
	Date	Auto	-	
		Off	-	
		On	-	
	File Name	Auto	-	
		Off	-	
		On	-	
	Reset	Yes	-	стр.78
		No	-	

※ Менютата може да бъдат променяни без предизвестие.

Редактиране ( )

Преоразмеряване

Можете да променяте разделителната способност (размера) на заснетите снимки. Изберете [Start image] (Изображение при стартиране), за да запишете дадена снимка като изображение при стартиране.

1. Натиснете бутона за режима на възпроизвеждане, а след това натиснете бутона MENU.
2. Щракнете върху бутона за нагоре/надолу от менюто за редактиране, за да изберете раздела на менюто [Resize] (Преоразмеряване) ( ), след което натиснете бутона „OK".
3. Изберете желаното подменю, като използвате бутоните за наляво/надясно и бутона „OK".

■Типове преоразмеряване на снимка (o : избираемо)

	5M	3M	1M	
10M	o	o	o	o
7M	o	o	o	o
5M		o	o	o
3M			o	o
1M				o

	4M	2M	
9M	o	o	o

	4M	2M	
7M	o	o	o

- Снимка с голям размер може да бъде преоразмерена на такава с по-малък размер, но не и обратното.
- Може да се преоразмеряват само JPEG изображения. Видеоклипове (AVI) и файлове със запис на глас (WAV) не може да се преоразмеряват.
- Можете да променяте разделителната способност само на файловете, компресирани в JPEG 4:2:2 формат.
- Преоразмерената снимка ще има ново име на файла. Снимката [Start Image] (Изображение при стартиране) няма да се съхрани в картата с памет, а във вътрешната памет.
- Ако се запише ново потребителско изображение, едно от двете потребителски изображения ще се изтрие.
- Ако капацитетът на паметта е недостатъчен за записване на преоразмерената снимка, на LCD монитора ще се покаже съобщение [Memory Full] (Паметта е пълна), а снимката няма да бъде съхранена.

Редактиране ( )

Завъртане на

Можете да завъртате съхранените снимки с различни градуси.

1. Натиснете бутона за режима на възпроизвеждане, а след това натиснете бутона MENU.
2. Щракнете върху бутона за нагоре/надолу от менюто за редактиране, за да изберете раздела на менюто [Rotate] (ретро) ( ) след което натиснете бутона „OK”.
3. Изберете желаното подменю, като използвате бутоните за наляво/надясно и бутона „OK”.

[: Right 90˚] (Надясно с 90˚) : завъртане на снимката по посока на часовниковата стрелка.

[: Left 90˚] (Наляво с 90˚) : завъртане на снимката в обратна посока на часовниковата стрелка.

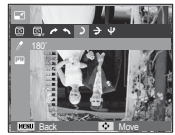

[: 180˚] : завъртане на снимката на 180 градуса.

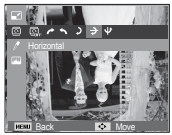

[: Horizontal] (Хоризонтално) : завъртане на снимката хоризонтално.

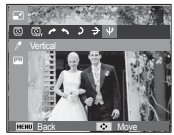

[: Vertical] (Вертикално) : завъртане на снимката вертикално.

※ Ако покажете завъртяната снимка на LCD монитора, отдясно и отляво на снимката може да се появят празни пространства.

Селектор за стила на снимката

С помощта на тази функция можете да добавяте различни ефекти към снимките.

1. Натиснете бутона за режима на възпроизвеждане, а след това натиснете бутона MENU.
2. Щракнете върху бутона за нагоре/надолу от менюто за редактиране, за да изберете раздела на менюто [Photo Style Selector] (Селектор за стила на снимката) ( ) след което натиснете бутона „OK”.
3. Изберете желаното подменю, като използвате бутоните за наляво/надясно и бутона „OK”.

Режим на стил	Икони	Описание
Normal (Нормално)		Не се добавя ефект на стил.
Soft (Меко)		Добавя се стил на мекота.
Vivid (Ясно)		Добавя се стил на яснота.
Forest (Гора)		Добавя се стил на гора.
Retro (Ретро)		Добавя се стил „Ретро сепия”.
Cool (Студено)		Добавя се стил на студено.
Calm (Спокойно)		Добавя се стил на спокойствие.
Classic (Класически)		Добавя се черно-бял ефект.
Negative (Негатив)		Добавя се ефект на негатив.
Custom RGB (RGB по избор)		Определяне на RGB тон за създаване на собствен стил на снимката.

4. Променената снимка ще се запише с ново име на файла.

Редактиране ( )

■ Цвят по избор

Можете да променяте стойностите на R (червеното), G (зеленото) и B (синьото) в снимките.

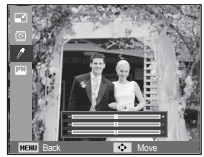

- Бутон OK : избиране/настройка на цвета по избор.
- Бутон за нагоре/надолу : избор на R, G, B.
- Бутон за наляво/надясно : промяна на стойностите.

Настройка на изображението

1. Натиснете бутона Възпроизвеждане, а след това бутона MENU.
2. Щракнете върху бутона за нагоре/надолу от менюто за редактиране, за да изберете раздела на менюто [Image Adjust] (Настройка на изображението) ( ) след което натиснете бутона „OK".

■ ACB

Можете да настроите яркостта автоматично при тъмни области, причинени от преекспониране на светлинния източник.

1. Изберете ( ) като използвате бутоните за наляво/надясно и бутона „OK".
2. Ще се покаже съобщението [Making New Image] и снимката ще се запише с ново име на файла.

■ Премахване на ефекта "червени очи"

Можете да премахвате ефекта на "червените очи" от заснетите снимки.

1. Изберете ( ) като използвате бутоните за наляво/надясно и бутона „OK".
2. Ще се покаже съобщението [Making New Image] и снимката ще се запише с ново име на файла.

■ Ретуширане на лицето

Кожата в изображението може да се направи да изглежда чиста и красива.

1. Изберете ( ) като използвате бутоните за наляво/надясно и бутона „OK". На монитора ще се покаже лента за избор на ниво на ретуширане на лицето.

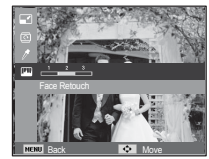

2. Използвайте бутона за наляво или за надясно за промяна на нивото на ретуширане на лицето.
3. Натиснете бутона OK и снимката ще се запише с ново име на файла.

Редактиране ( )

■ Управление на яркостта

Можете да променяте яркостта на снимките.

1. Изберете ( ) като използвате бутоните за наляво/надясно и бутона „ OK". На монитора ще се покаже лента за избор на ниво на яркостта.
2. Използвайте бутона Наляво/ Надясно.
3. Натиснете бутона OK и снимката ще се запише с ново име на файла.

■ Управление на контраста

Можете да променяте контраста в снимките.

1. Изберете ( ) като използвате бутоните за наляво/надясно и бутона „OK". На монитора ще се покаже лента за избор на ниво на контраста.
2. Използвайте бутона Наляво/ Надясно, за да промените контраста.
3. Натиснете бутона OK и снимката ще се запише с ново име на файла.

■ Управление на наситеността

Можете да промените наситеността на съответната снимка.

1. Изберете ( ) като използвате бутоните за наляво/надясно и бутона „OK". На монитора ще се покаже лента за избор на ниво на наситеност.
2. Използвайте бутона Наляво/ Надясно, за да промените наситеността.
3. Натиснете бутона OK и снимката ще се запише с ново име на файла.

■ Ефект на зърненост

Можете да добавите ефект на зърненост към дадена снимка, за да я направите да изглежда като класическа снимка.

1. Изберете ( ) като използвате бутоните за наляво/надясно и бутона „OK".
2. Ще се покаже съобщението [Making New Image] и снимката ще се запише с ново име на файла.

Преглед ( )

Можете да преглеждате миниатюрите и лесно да категоризирате или търсите голямо количество съдържание (като например картини и видеофайлове).

1. Натиснете бутона за меню в режим на възпроизвеждане.
2. Натиснете бутона за нагоре/надолу, за да изберете желаното меню.
3. Натиснете бутона OK и ще се покаже екранът на избраната миниатюра.

Стартиране на мулти-слайдшоуто ( )

Снимките може да се показват последователно на предварително зададени интервали.
Можете да прегледате мулти-слайдшоуто, като свържете фотоапарата към външен монитор.

1. Натиснете бутона за режима на възпроизвеждане, а след това натиснете бутона за менюто.
2. Използвайте бутона за нагоре/надолу, за да изберете раздела на менюто [Multi slide show] (мулти-слайдшоу).

Стартиране на мулти-слайдшоуто

Мулти-слайдшоуто може да се стартира само в менюто [Start] (Старт).

1. Използвайте бутона за нагоре/надолу, за да изберете менюто [Start] (Старт), след което натиснете бутона за надясно.

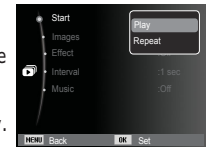

2. Изберете желаното подменю, като използвате бутона за нагоре/надолу.
   [Play] (Възпроизвеждане)
   : Мулти-слайдшоуто ще се затвори след едно показване на снимките.
   [Repeat] (Повторно)
   : Мулти-слайдшоуто ще се повтаря, докато не бъде отменено.
3. Натиснете бутона OK, за да стартирате слайдшоуто.
   - За да спрете временно възпроизвеждането на слайдшоуто, натиснете отново бутона „OK".
   - Ако натиснете още веднъж бутона „OK", мулти-слайдшоуто ще се стартира отново.
   - За да спрете възпроизвеждането на мулти-слайдшоуто, натиснете бутона „OK", след което натиснете бутона за наляво или за надясно.

Стартиране на мулти-слайдшоуто ( )

Избиране на снимки

Можете да изберете снимка за преглед.

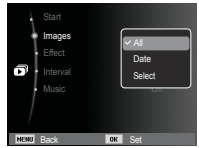

1. Използвайте бутона за нагоре/надолу, за да изберете менюто [Image] (Снимка), след което натиснете бутона за надясно.
2. Изберете желаното подменю, като използвате бутона за нагоре/надолу.

[All] (Всички) : възпроизвеждане на всички записани в паметта снимки. Натиснете бутона OK, за да запишете конфигурацията.

[Date] (Дата) : възпроизвеждане на заснетите на определена дата снимки. Натиснете бутона OK, за да запишете конфигурацията.

[Select] (Избор) : Изпълняване само на избраните снимки. Избраната снимка може да се запише като [Select1] (Избор 1), [Select2] (Избор 2) и [Select3] (Избор 3). Ако запишете избраната снимка с командата [New Select] (Нов избор), тя ще се запише като [Select1] (Избор 1). Но ако дадена нова снимка се запише отново с командата [New Select] (Нов избор), предишната снимка, записана като [Select1] (Избор 1), ще се запише автоматично като [Select2] (Избор 2) Можете да промените или отказвате снимките, записани като [Select1] (Избор 1), [Select2] (Избор 2) и [Select3] (Избор 3). Натиснете бутона Fn, за да запишете конфигурацията.

3. Изберете опцията [Play] (Възпроизвеждане) или [Repeat] (Повторно) в менюто [Start] (Старт), за да стартирате мулти-слайдшоуто.

Конфигуриране на ефектите за мулти-слайдшоуто

Можете да използвате уникални екранни ефекти за мулти-слайдшоуто.

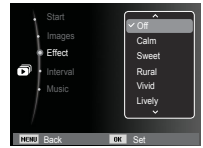

1. Изберете подменюто [Effect] (Ефект), като използвате бутона за нагоре/надолу, след което натиснете бутона за надясно.
2. Използвайте бутоните за нагоре/надолу, за да изберете типа ефект.
3. Натиснете бутона OK, за да потвърдите настройката.

Стартиране на мулти-слайдшоуто ( )

Избиране на интервал за възпроизвеждане

Задаване на интервалите за възпроизвеждане на мулти-слайдшоуто.

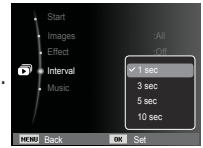

1. Изберете подменюто [Interval] (Интервал), като използвате бутона за нагоре/надолу, след което натиснете бутона за надясно.
2. Използвайте бутоните за нагоре/надолу, за да изберете желания интервал.
3. Натиснете бутона OK, за да запишете конфигурацията.

- Времето за зареждане зависи от размера и качеството на снимките.
- При възпроизвеждане на мулти-слайдшоуто, ще се покаже само първият кадър от съответния видеофайл.
- При възпроизвеждане на мулти-слайдшоуто, файлът със запис на глас няма да се покаже.
- Функциите за интервал се намират само в менютата [Off] (Изкл.).

Задаване на фонова музика

Задаване на музика за мулти-слайдшоуто

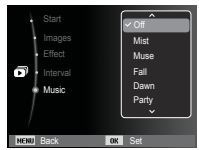

1. Изберете подменюто [Music] (Музика), като използвате бутона за нагоре/надолу, след което натиснете бутона за надясно.
2. Използвайте бутоните за нагоре/надолу, за да изберете желаната музика.
3. Натиснете бутона OK, за да запишете конфигурацията.

Опции на файл ( )

1. Натиснете бутона за режима на възпроизвеждане, а след това натиснете бутона за менюто.
2. Използвайте бутона за нагоре/надолу, за да изберете раздела на менюто [File Options] (Опции на файл).

Изтриване на снимки

С този бутон можете да изтривате съхранените в паметта снимки.

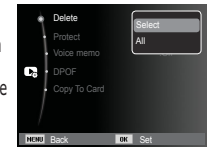

1. Изберете раздела на менюто [Delete] (Изтриване), като използвате бутона за нагоре/надолу. След което натиснете бутона за надясно.
2. Изберете желаното подменю, като използвате бутона за нагоре/надолу и бутона OK.
   [Select] (Избор) : показване на прозорец за избор на снимка за изтриване.
   - Бутон за нагоре/надолу/наляво/надясно : избор на снимка.
   - Бутон OK: избор на снимка за изтриване (✓ маркиране)
   - Бутон Fn: натиснете бутона Fn, за да се покаже съобщението за потвърждение. Изберете менюто [Yes] (Да) и натиснете бутона OK, за да изтриете маркираните снимки.

   [All] (Всички): показване на прозореца за потвърждение. Изберете менюто [Yes] (Да) и натиснете бутона OK, за да изтриете всички незащитени снимки. Ако няма защитени снимки, всички снимки ще се изтрият и ще се покаже съобщението [No Image File] (Няма снимка).

3. След изтриването екранът ще се промени на този на режима за възпроизвеждане.

Опции на файл ( )

- От съхранените файлове в картата с памет ще се изтрият само незащитените от подпапката DCIM. Така ще се изтрият за постоянно незащитените снимки. Съхранете важните снимки на компютър, преди да предприемете изтриване на файлове. Изображението при стартиране е съхранено във вътрешната памет на фотоапарата (а не в картата с памет), така че то няма да се изтрие дори ако изтриете всички файлове от картата с памет.

Защита на снимките

Използва се за защита на определени снимки от случайно изтриване (заключване). Също така премахва защитата на снимки, които вече са били защитени (отключване).

1. Изберете раздела на менюто [Protect] (Защита), като използвате бутона за нагоре/надолу. След което натиснете бутона за надясно.
2. Изберете желаното подменю, като използвате бутона за нагоре/надолу и бутона OK.
   [Select] (Избор): показване на прозорец за избор на снимка, която да бъде защитена/разрешена.
   - Бутон за нагоре/надолу/наляво/надясно: избор на снимка.
   - Бутон OK: защитаване/разрешаване на снимката.
   - Бутон Fn: записване на направените промени и скриване на менюто.

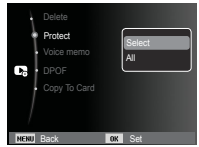

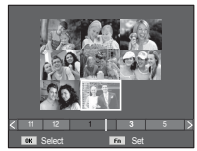

[All] (Всички) : защитаване/разрешаване на всички снимки.
- Ако защитите дадена снимка, иконата за защита ще се покаже на LCD монитора. (За незащитените снимки не се показва индикатор.)
- Снимките в режим на заключване ще са защитени от функцията за изтриване или функциите [Delete] (Изтриване), но няма да са защитени от функцията [Format] (Форматиране).

Гласова бележка

Можете да добавяте глас към съхранена статична снимка.

[Voice memo menu] (Меню за гласова бележка)

[Ready for recording] (Готовност за запис)

[Voice is recording] (Записване на гласа)

- Натиснете бутона на затвора, за да запишете гласова бележка с продължителност до 10 секунди в съхранена статична снимка.
- За да преустановите записването, натиснете бутона на затвора.

Опции на файл ( )

DPOF

- DPOF (Цифров формат на печат в последователен ред) позволява включване на информация за печат в папката MISC в картата с памет. Изберете снимките за печат и броя на копията им.
- При възпроизвеждане на снимка, която разполага с DPOF информация, на LCD монитора ще се покаже индикаторът за DPOF. Така снимките може да се отпечатват на съвместими с DPOF принтери или в най-различни фотостудия.
- Тази функция не е достъпна за видеоклипове или файлове със запис на глас.
- Ако дадена широкоъгълна снимка се отпечата с широкоъгълен печат, 8% от двете й страни може да не се отпечатат. При печат на широкоъгълни снимки, проверете дали използваният принтер поддържа печат на такива. При отпечатване на снимката във фотостудио, помолете тя да бъде отпечатана като широкоъгълна снимка. (Някои фотостудия може да не поддържат широкоъгълен печат.)

■ Стандартно

Тази функция позволява вграждане на информация за количеството печат за дадена съхранена снимка.

1. Изберете раздела на менюто [DPOF], като използвате бутона за нагоре/надолу. След което натиснете бутона за надясно.
2. Натиснете отново бутона за надясно и подменюто [Standard] (Стандартно) ще се покаже.
3. Изберете желаното подменю, като използвате бутона за нагоре/надолу и бутона OK.

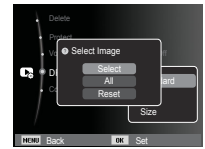

[Select] (Избор): показване на прозорец за избор на снимка за печат.
- Бутон за нагоре/надолу/наляво/надясно : избор на снимка за печат.
- Бутон за мащабиране: избор на броя на копията за печат.

[All] (Всички): конфигуриране на броя на копията за печат на всички снимки (с изключение на видеоклипове и файлове със запис на глас).
- Бутон за нагоре/надолу: избор на брой копия за печат.

[Reset] (Нулиране): отказ на настройката за печат.

4. Натиснете бутона OK, за да потвърдите настройката. Ако дадена снимка разполага с DPOF информация, на монитора ще се покаже индикаторът за DPOF ( ).

Опции на файл ( )

■ Индекс

Снимките (с изключение на видеоклиповете и файловете със запис на глас) ще се отпечатат като индекс.

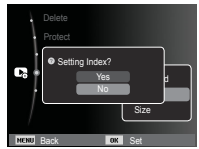

1. Изберете раздела на менюто [DPOF], като използвате бутона за нагоре/надолу. След което натиснете бутона за надясно.
2. Изберете менюто [Index] (Индекс) и натиснете отново десния бутон. Съответното подменю ще се покаже.
3. Изберете желаното подменю, като използвате бутона за нагоре/надолу.
   Ако изберете опцията [Yes] (Да) : отпечатване на снимката във формат на индекс.
   Ако изберете опцията [No] (Не) : отмяна на настройката за печат на индекс.
4. Натиснете бутона OK, за да потвърдите настройката.

■ Размер за печат

Указване на размера за печат при отпечатване на снимки от картата с памет. Менюто [Size] (Размер) е достъпно само при печат със съвместими с DPOF 1.1 принтери.

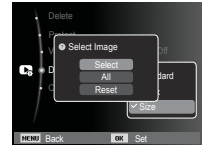

1. Изберете раздела на менюто [DPOF], като използвате бутона за нагоре/надолу. След което натиснете бутона за надясно.
2. Изберете менюто [Size] (Размер) и натиснете отново десния бутон. Съответното подменю ще се покаже.
3. Изберете желаното подменю, като използвате бутона за нагоре/надолу и бутона OK.
   [Select] (Избор): показване на прозорец за избор на размера за печат на дадена снимка.
   - Бутон за нагоре/надолу/наляво/надясно : избор на снимка.
   - Бутон за мащабиране : промяна на размера за печат.
   - Бутон Fn: записване на направените промени и скриване на менюто.

   [All] (Всички) : промяна на размера за печат на всички записани снимки.
   - Бутон за нагоре/надолу : избор на размер за печат.
   - Бутон OK: потвърждаване на променената настройка.

   [Reset] (Нулиране): отказ на настройките за размера за печат.

※ Вторично DPOF меню [Размер]: отказ; 3x5; 4x6; 5x7; 8x10

• В зависимост от производителя и модела на принтера, отмяната на отпечатването може да отнеме малко по-дълго време на принтера.

Опции на файл ( )

Копиране в карта

Тази функция позволява копиране на файлове на снимки, видеоклипове и файлове със запис на глас в картата с памет.

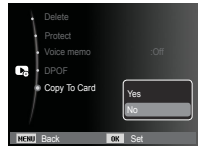

1. Изберете раздела на менюто [Copy To Card] (Копиране в карта), като използвате бутона за нагоре/надолу. След което натиснете бутона за надясно.
2. Изберете желаното подменю, като използвате бутона за нагоре/надолу и бутона OK.
   - [Yes] (Да) : всички снимки, видеоклипове и файловесъс запис на глас във вътрешната памет ще се копират в картата с памет след показване на съобщението [Copying] (Копиране). След като копирането завърши, екранът ще се върне на режима на възпроизвеждане.
   - [No] (Не) : отказ на копирането в картата.

- Ако няма достатъчно свободно място в картата с памет за копиране на снимките от вътрешната памет (7 МБ), командата [Copy To Card] (Копиране в карта) ще копира само някои от снимките и на монитора ще се покаже съобщението [Memory Full] (Паметта е пълна). След което системата ще се върне в режим на възпроизвеждане. Преди да поставите картата с памет във фотоапарата, изтрийте всички ненужни файлове, за да освободите място.
- При преместване на снимки, съхранени във вътрешната памет, в картата чрез функцията [Copy To Card] (Копиране в карта), следващият брой имена на файлове ще се създаде в картата, така че да се избегне дублиране на имена.
  - Когато от менюто за настройка [File No.] (Файл) е зададена опцията [Reset] (Нулиране): имената на копираните файлове ще започнат от последното съхранено име на файл.
  - Когато от менюто за настройка [File No.] (Файл) е зададена опцията [Series] (Серия): имената на копираните файлове ще започнат от името на последната заснета снимка. След завършване на [Copy To Card] (Копиране в карта) последната заснета снимка от последната копирана папка ще се покаже на LCD монитора.

PictBridge

Можете да използвате USB кабела, за да свържете фотоапарата към съвместим с PictBridge принтер (продава се отделно) и да отпечатате директно съхранените снимки. Видеоклипове и файлове със запис на глас не може да се отпечатват.

■ Настройване на фотоапарата за свързване към принтер

1. Свържете фотоапарата и принтера с помощта на USB кабела.
2. След включването на фотоапарата той автоматично ще разпознава принтера и ще се свързва с него.

※ Ако автоматичната връзка е неуспешна, настройте менюто [USB] на [Printer] (Принтер) (стр. 54).
※ За принтер, който може да разреши сменяеми дискове, настройте менюто [USB] на [Printer] (Принтер).

■ Свързване на фотоапарата към принтер

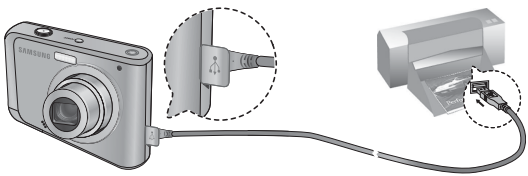

■ Лесен печат

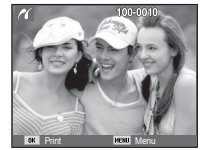

При свързване на фотоапарата към принтер в режима на възпроизвеждане, можете много лесно да печатате снимки.

- Натискане на бутона за наляво/надясно: избор на предишна/следваща снимка.
- Натискане на бутона OK
  : текущо показаната снимка ще се отпечата с настройката по подразбиране на принтера.

PictBridge : Избор на снимки

Можете да изберете снимките, които искате да се отпечатат.

■ Задаване на броя на копията за печат

1. Натиснете бутона Menu и на монитора ще се покаже менюто за PictBridge.
2. Използвайте бутона за нагоре/надолу, за да изберете менюто [Image] (Снимка), след което натиснете бутона за надясно.
3. Изберете желаното подменю, като използвате бутона за нагоре/надолу и бутона OK.

- Изберете опцията [One Photo] (Една снимка) или [All Photos] (Всички снимки). На монитора ще се покаже екранът за задаване на броя на копията за печат, както е показано по-долу.

[When [One Photo] is selected]
(При избор на опцията за една снимка)

[When [All Photos] is selected]
(При избор на опцията за всички снимки)

- Използвайте бутона за нагоре/надолу, за да изберете броя на копията за печат.
- При избор на опцията [One Photo] (Една снимка) :използвайте бутона за наляво/надясно, за да изберете друга снимка. След задаване на следващата снимка за печат, изберете броя на желаните копия.
- След като зададете броя на копията, натиснете бутона OK, за да запишете настройката.
- Натиснете бутона на затвора, за да се върнете обратно в менюто, без да задавате броя на копията за печат.

4. Натиснете бутона за режим на възпроизвеждане (▶), за да отпечатате снимките.

PictBridge : Настройка за печат

За снимките за печат можете да избирате менютата за размер на хартията, формат на печата, тип на хартията, качество на печата, както и за отпечатване на дата и име на файла.

1. Натиснете бутона Menu и на монитора ще се покаже менюто за PictBridge.
2. Използвайте бутона за нагоре/надолу, за да изберете желаното меню, след което натиснете бутона за надясно.
3. Използвайте бутона за нагоре/надолу, за да изберете желаната стойност на подменюто, след което натиснете бутона OK.

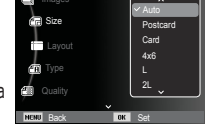

Меню	Функция	Подменю
Size (Размер)	Задаване на размера на хартията за печат	Auto (Автоматично), Post-Card (Пощенска картичка), Card (Картичка), 4 x 6, L, 2L, Формат Letter, A4, A3
Layout (Оформление)	Задаване на броя на снимките за отпечатване върху един лист хартия	Auto (Автоматично), Full (Пълно), 1, 2, 4, 8, 9, 16, Index (Индекс)
Type (Тип)	Задаване на качеството на хартията за печат	Auto (Автоматично), Plain (Обикновена), Photo (Фотохартия), FastPhoto (Бърза снимка)
Quality (Качество)	Задаване на качеството на снимката за печат	Auto (Автоматично), Draft (Чернова), Normal (Нормално), Fine (Добро)
Date (Дата)	Отпечатване на дата	Auto (Автоматично), Off (Изкл.), On (Вкл.)
File Name (Име на файл)	Отпечатване на името на файла	Auto (Автоматично), Off (Изкл.), On (Вкл.)

※ Някои опции от менюто не се поддържат от всички принтери. Ако дадена опция не се поддържа, тя ще се показва на LCD монитора, но няма да може да се избира.

PictBridge : Нулиране

Инициализиране на променените от потребителя конфигурации.

1. Изберете раздела на менюто [Reset] (Нулиране), като използвате бутона за нагоре/надолу. След което натиснете бутона за надясно.
2. Използвайте бутона за нагоре/ надолу, за да изберете желаната стойност на подменюто, след което натиснете бутона OK.

Ако изберете опцията [Yes] (Да) : всички настройки за печата и снимките ще се възстановят на първоначалните.

Ако изберете опцията [No] (Не) : настройките няма да се нулират.

※ Настройките за печат по подразбиране варират, в зависимост от производителя на съответния принтер. За настройките по подразбиране на принтера вж. ръководството за потребителя, приложено към устройството.

Важни бележки

Обърнете внимание на следните предпазни мерки!

- Този фотоапарат съдържа чувствителни електронни компоненти. Не го използвайте или съхранявайте на някое от следните места.
  - Места с крайности в стойностите на температурата и влажността.
  - Много запрашени и замърсени места.
  - Места с директна слънчева светлина или в превозно средство при горещо време.
  - Места със силни електромагнитни полета или много вибрации.
  - Места с експлозивни или лесно запалими материали.

- Не оставяйте този фотоапарат на места с много прах или химикали (като нафталин), както и с високи температура и влажност. Пазете фотоапарата със силициев гел в херметически затворена кутия, ако няма да го използвате за продължителен период от време.

- Пясъкът може да е особено опасен за фотоапаратите.
  - Не позволявайте във вътрешността на фотоапарата да попада пясък, когато го използвате на плажове, крайбрежни дюни или на други места с много пясък.
  - В противен случай това може да доведе до неизправност или необратима повреда на фотоапарата.

- Боравене с фотоапарата
  - Никога не изпускайте фотоапарата и не го подлагайте на силни удари и вибрации.
  - Пазете големия LCD монитор от удари. Когато не използвате фотоапарата, дръжте го в калъфа му.
  - Избягвайте да закривате обектива или светкавицата при правене на снимки.

Важни бележки

- Този фотоапарат не е водоустойчив
  За да избегнете опасни електрически удари, не дръжте и не работете с фотоапарата с мокри ръце.
- Ако използвате фотоапарата на места с много вода, като на плажове или басейни, не позволявайте в него да влиза вода или пясък. В противен случай това може да доведе до неизправност или необратима повреда на фотоапарата.

- Крайности в температурата може да доведат до неизправности.
  - Ако преместите фотоапарата от студено на топло и влажно място, в деликатните електронни елементи може да се образува кондензация. В такъв случай, изключете фотоапарата поне за 1 час, докато влагата в него се изпари. Влагата може да засегне също и картата с памет. Ако това се случи, изключете фотоапарата и премахнете картата с памет от него. Изчакайте, докато влагата се изпари.

- Важни неща при използване на обектива
  - Ако обективът е изложен на директна слънчева светлина, това може да доведе до обезцветяване и разваляне на сензора за снимки.
  - Не оставяйте отпечатъци от пръсти или други вещества по обектива.

- Ако цифровият фотоапарат не се използва за продължителен период от време, може да възникне загуба на ел. енергия. Премахвайте батериите и картата с памет, ако не възнамерявате да използвате фотоапарата дълго време.

- Ако фотоапаратът е изложен на електрически смущения, той ще се изключи автоматично, за да предпази картата с памет.

- Поддръжка на фотоапарата
  - Винаги използвайте внимателно мека кърпа (по възможност, закупена от магазин за фотографски материали) за почистване на обектива и LCD монитора. Ако така не можете да почистите добре, можете да използвате почистваща хартия и специална почистваща течност за обективи. Почиствайте корпуса на фотоапарата с мека кърпа. Не използвайте разтворители като бензол, инсектициди и др. за почистване на фотоапарата. Така може да повредите корпуса и да повлияете на производителността на фотоапарата. Невнимателното боравене може да повреди LCD монитора. Пазете фотоапарата от повреди и винаги го съхранявайте в предпазния му калъф, когато не го използвате.

- Не разглобявайте и не се опитвайте да поправяте фотоапарата.

- При силно статично електричество светкавицата може да светне сама. Това не е вредно за фотоапарата и не води до неизправности.

- При качване или изтегляне на снимки, статичното електричество може да повлияе на данните при тяхното прехвърляне. В такъв случай изключете и отново включете USB кабела, преди да опитате отново да прехвърлите данните.

- Преди важно събитие или пътуване, задължително проверявайте състоянието на фотоапарата.
  - Направете снимка за проверка на състоянието и подгответе допълнителни батерии.
  - Samsung не носи отговорност за неизправности с фотоапарата.

- Ако цифровият фотоапарат не се използва за дълъг период от време, датата и часът може да се върнат то настройките по подразбиране поради автоматично разреждане на батерията. В такъв случай настройте отново датата и часа преди заснемане

Индикатор за предупреждение

На LCD монитора може да се покажат няколко различни предупреждения.

[Card Error] (Грешка с картата)
- Грешка с картата с памет.
  → Изключете фотоапарата, след което го включете отново.
  → Поставете картата с памет отново.
  → Поставете и форматирайте картата с памет (стр. 50).

[Card Locked] (Картата е заключена)
- Картата с памет е заключена.
  → SD/SDHC карта с памет: плъзнете превключвателя за защита срещу запис най-горе на картата с памет.

[Memory Full] (Паметта е пълна)
- Картата с памет или вътрешната памет е пълна.
  → Поставете нова карта с памет.
  → Изтрийте ненужните файлове със снимки.

[No Image File] (Няма снимка)
- В картата с памет няма съхранени снимки.
  → Направете снимки.
  → Поставете карта с памет, съдържаща снимки.

[File Error] (Грешка във файла)
- Файлова грешка.
  → Изтрийте файла.
- Грешка с картата с памет
  → Свържете се със сервизен център за фотоапарати.

[Low Battery] (Слаба батерия)
- Нисък капацитет на батерията.
  → Поставете нова батерия.

Преди да се свържете със сервизен център

Проверете следните неща

Фотоапаратът не се включва.
- Нисък капацитет на батерията.
  → Поставете нова батерия (стр. 13).
- Батерията е поставена с обърнат поляритет.
  → Поставете батерията с правилния поляритет (+/-).

Прекъсване на захранването на фотоапарата по време на използване.
- Батерията е изтощена.
  → Поставете нова батерия.
- Фотоапаратът се изключва автоматично.
  → Включете фотоапарата отново.
- Фотоапаратът спря да работи на ниска температура, извън неговия температурен диапазон за използване
  → Затоплете фотоапарата, например като го поставите в джоба си, след което непосредствено преди снимане поставете батерията във фотоапарата и снимайте.

Фотоапаратът не заснема снимки при натискане на бутона на затвора.
- Капацитетът на паметта е недостатъчен.
  → Изтрийте ненужните файлове със снимки.
- Картата с памет не е форматирана.
  → Форматирайте картата с памет (стр. 50).
- Картата с памет е пълна.
  → Поставете нова карта с памет.
- Картата с памет е заключена.
  → Вижте съобщението за грешка [Card Locked] (Картата е заключена).
- Фотоапаратът е изключен.
  → Включете фотоапарата.
- Батерията е изтощена.
  → Поставете нови батерии (стр. 13).
- Батерията е поставена с обърнат поляритет.
  → Поставете батерията с правилния поляритет (+/-).

Фотоапаратът внезапно спира да работи по време на използване.
- Фотоапаратът спира да работи поради неизправност.
  → Премахнете и отново поставете батерията, след което включете фотоапарата.

Снимките са неясни.
- Дадена снимка е била заснета, без настройка на подходящия режим за макро.
  → Изберете подходящ режим за макро за заснемане на ясна снимка.
- Заснемане на снимка извън обхвата на светкавицата.
  → Направете снимка в обхвата на светкавицата.
- Обективът е зацапан или замърсен.
  → Почистете обектива.

Светкавицата не се включва.
- Избран е режимът за изключена светкавица.
  → Изберете режима за включена светкавица.
- Режимът на фотоапарата не може да използва светкавицата.
  → Вижте инструкциите за светкавицата (стр. 30).

Показват се грешни дата и час.
- Датата и часът са зададени неправилно или са били възстановени първоначалните настройки на фотоапарата.
  →Задайте датата и часа правилно.

Преди да се свържете със сервизен център

Бутоните на фотоапарата не работят.
- Неизправност на фотоапарата.
  → Премахнете и отново поставете батерията, след което включете фотоапарата.

Възникнала е грешка с картата с памет, докато тя е във фотоапарата.
- Неправилен формат на картата с памет.
  → Форматирайте картата с памет отново.

Снимките не се възпроизвеждат.
- Неправилно име на файл (грешка в DCF формата).
  → Не променяйте имената на файловете на снимки.

Цветовете на снимката са различни от тези на оригиналната сцена.
- Настройката за баланс на белия цвят или за ефекта е неправилна.
  → Изберете подходящите настройки за баланс на белия цвят и за ефекта.

Снимките са твърде ярки.
- Експонацията е прекалено голяма.
  → Задайте отново настройката за компенсиране на експонацията.

На външния монитор не се показват снимки.
- Външният монитор не е свързан правилно с фотоапарата.
  → Проверете свързващите кабели.
- В картата с памет има неправилни файлове.
  → Поставете карта с памет, съдържаща правилни файлове.

При използване на програмата за преглед на компютъра, [Removable Disk] (Сменяем диск) не се показва.
- Кабелите не са свързани правилно.
  → Проверете връзката.
- Фотоапаратът е изключен.
  → Включете фотоапарата.
- Операционната система не е Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3. Възможно е също компютърът да не поддържа USB свързване.
  → Инсталирайте Windows 2000, XP, Vista / Mac OS 10.3 на компютър, поддържащ USB свързване.

Част от LCD екрана понякога не се включва или се появява петно.
- Въпреки че LCD екрана е произведен чрез високопрецизна технология, понякога пикселите не са осветени или се появяват червени, бели или сини петна.
  → Това явление не влияе на качеството на заснетото изображение и не представлява неизправност.

На LCD екрана се появява вертикална линия при заснемане на снимка на светъл обект.
- Ако даден обект излъчва ярка светлина, може да се появи сива, черна, червена или лилава вертикална линия.
  → Това е явление, наречено петно, и не влияе на качеството на заснетото изображение. Това не представлява неизправност.

Спецификации

Сензор за снимки
- Тип : 1/2,33-инчов CCD
- Ефективно използвани пиксели: приблизително 10,2 мегапиксела
- Общо пиксели: приблизително 10,3 мегапиксела

Обектив
- Фокусно разстояние : SAMSUNG обектив f = 6,0 ~ 24,0 мм (35 мм филмов еквивалент: 34 мм ~ 136 мм)
- F №: F2,8(W) ~ F6,1(T)
- Цифрово мащабиране:
  ·Режим за статична снимка: 1,0x ~ 5,0x
  ·Режим на възпроизвеждане: 1,0x ~ 10,2x (в зависимост от размера на снимката)

LCD монитор
- 2,5-инчов цветен TFT LCD монитор (230.000 точки)

Фокусиране
- Тип:TTL auto focus (автоматично TTL фокусиране) Multi AF, Center AF, Face Detection AF (Множество точки на АФ, АФ в центъра, АФ с Откриване на лице)
- Обхват

	Нормален	Макро	Автоматично макро
Широко мащабиране	80 см ~ безкрайност	10 см ~ 80 см	10 см ~ безкрайност
Телефото мащабиране		50 см ~ 80 см	50 см ~ безкрайност

Затвор
- Auto (Автоматично): 1 ~ 1/2.000 сек.,
  Program(Програмиране) : 1 ~ 1/2.000 сек.,
  Night(Нощ) : 8 ~ 1/2.000 сек.,
  Firework(Фойерверки) : 2 сек.

Експонация
- Управление : Program AE (Програмиране на AE)
- Измерване : Multi (многоточково), Spot (точка), Center-weighted (централно), Face Detection AE (AE с Откриване на лице
- Компенсиране : ±2 EV (1/3 EV стъпки)
- ISO : Auto, 80, 100, 200, 400, 800, 1600

Светкавица
- Режими : Автоматично, Автоматично намаляване на ефекта "червени очи", Чувствителна светкавица, Бавно синхронизиране, Изключена светкавица, Коригиране на ефекта "червени очи"
- Обхват : Широко мащабиране: 0,4 м ~ 3,5 м, Телефото мащабиране: 0,5 м ~ 2,0 м
- Време за презареждане: приблизително 5 сек.

Острота
- Soft+, Soft, Normal, Vivid, Vivid+ (Слаба +, Слаба, Нормална, Силна, Силна +)

Баланс на белия цвят
- Auto, Daylight, Cloudy, Fluorescent_H, Fluorescent_L, Tungsten, Custom (Автоматично, Дневна светлина, Облачно, Флуоресцентна светлина H, Флуоресцентна светлина L, Волфрам, По избор)

Запис на глас
- Запис на глас (максимум 10 часа)
- Гласова бележка към статична снимка (максимум 10 сек.)

Отпечатване на дата
- Дата, Дата и час, Изкл. (по избор на потребителя)

Снимане
- Статична снимка
  ·Режим : Smart Auto, Auto, Program, DIS, Photo Help Guide, Scene (Интелигентно авто, Автоматично, Програмиране, DIS, Помощник за снимки, Сцена)
  ·Сцена : Beauty Shot, Frame Guide, Night, Portrait, Children, Landscape, Close-up, Text, Sunset, Dawn, Backlight, Fireworks, Beach & Snow (В преден план, Ориентиращ, Нощ, Портрет, Пейзаж, Деца, Близък план, Текст, Залез, Изгрев, Фоново осветяване, Фойерверки, Плаж и сняг)
  ·Снимане : Single, Continuous, Motion Capture , AEB (Еднократно, Непрекъснато, Прихващане на движение, AEB)

Спецификации

·Самоснимачка : 10 sec., 2 sec., Double, Motion Timer (10 сек., 2 сек., Двукратно, Таймер за движение Timer)

※ Интелигентно авто
: Macro, Macro Text, White, Landscape, Action, Tripod, Night, Night Portrait, Backlight, Backlight Portrait, Portrait(Макро, Макро текст, Бял, Пейзаж, Действие, Статив, Нощ, Нощен портрет, Фоново осветяване, Портрет на фоново осветяване, Портрет)

- Видеоклип
  ·Със звук или без звук (по избор на потребителя, запис на време: макс. 2 часа)
  ·Размер : 640 x 480, 320 x 240
  ·Скорост на кадрите : 30 кад./сек., 15 кад./сек.
  ·Оптично мащабиране 4x, без звук при мащабиране
  ·Редактиране на видео (вградено) : Прихващане на статична снимка, Изрязване на времето

Съхранение

- Носител
  ·Вътрешна памет : 7 МБ флаш памет
  ·Външна памет (по избор) :
  MMC карта (до 2 ГБ гарантирано)
  SD карта (до 4 ГБ гарантирано)
  SDHC карта (до 8 ГБ гарантирано)
- Формат на файла
  ·Статична снимка : JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
  ·Видеоклип : AVI (MJPEG)
  ·Аудио : WAV
- Размер на изображението

10M	9M	7M	7M	5M	3M	1M
3648X 2736	3648X 2432	3648X 2052	3072X 2304	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768

- Капацитет (1 GB размер)

	10M	9M	7M	7M	5M	3M	1M
Super Fine (Много малък)	Около 218	Около 240	Около 281	Около 290	Около 365	Около 850	Около 1892
Fine (Малък)	Около 303	Около 340	Около 394	Около 411	Около 506	Около 1120	Около 2185
Normal (Нормален)	Около 506	Около 548	Около 616	Около 657	Около 822	Около 1263	Около 2397

※ Тези цифри са съобразени със стандартните условия на Samsung и може да варират в зависимост от условията на заснемане и настройките на фотоапарата.

Ефект

- Ефект : Photo Style Selector (Селектор за стила на снимката), Image Adjust (Настройка на изображението) (Sharpness (яркост), Contrast (контраст), Saturation (Насищане))
- Редактиране : Resize (Преоразмеряване), Rotate (Завъртане), Photo Style Selector (Селектор за стила на снимката) Image Adjust (Настройка на изображението) (ACB, Face Retouch (Ретуширане на лицето), Red Eye Fix (корекция на червени очи), Brightness (яркост), Contrast (контраст), Saturation (насищане), Add Noise (добавяне на шумови ефекти))

Възпроизвеждане на снимка

- Тип: Една снимка, Миниатюри, Мупти-Слайдшоу,Видеоклип, Интелигентен албум

Спецификации

Интерфейс	- Цифров изходен съединител: USB 2,0 - Аудио: Моно - Изходен видеосигнал: NTSC, PAL (по избор на потребителя)
Източник	- Основна батерия : 2 x AA алкални на захранване - Акумулаторна батерия : SNB-2512B KIT (по избор) ※ Типът на включената батерия може да варира в зависимост от съответния търговски регион.
Размери (ширина x височина x дължина)	- 96,4 x 62,3 x 27,2 мм (без издатините)
Тегло	- Приблизително 125 г (без батериите и картата)
Работна температура	- 0 ~ 40°C
Работна влажност	- 5 ~ 85%
Софтуер	- Samsung Master, Adobe Reader

※ Спецификациите може да бъдат променяни без предизвестие.
※ Всички търговски марки са собственост на съответните си притежатели.

Бележки за софтуера

Преди употреба прочетете внимателно ръководството с инструкции.
- Софтуерът и ръководството не трябва да бъдат възпроизвеждани при никакви обстоятелства.
- Авторските права за софтуера са лицензирани само за използване с фотоапарати.
- При редки случаи на производствени дефекти ние ще поправим или заменим вашия фотоапарат. Не носим отговорност обаче, за повреди причинени от неправилна употреба.
- Използването на саморъчно конфигуриран компютър или такъв с операционна система, която не е гарантирана от производителя, не се покрива от гаранцията на Samsung.
- Преди да прочетете това ръководство, трябва да имате основни познания за компютрите и операционните системи.

Системни изисквания

	За Windows:	За Macintosh:
Спецификации на USB връзката	Компютър с процесор, по-добър от Pentium III 500 MXц (препоръчва се Pentium III 800 MXц) Windows 2000 / XP / Vista Минимум 256 МБ RAM памет (препоръчва се над 512 МБ) 250 МБ свободно дисково пространство (препоръчва се над 1 ГБ) 1024 x 768 пиксела, 16 битов съвместим цветен дисплей (препоръчва се 24-битов цветен дисплей) DirectX 9.0c или по-нова версия	Power Mac G3 или по-нов Mac OS 10.3 или по-нова версия Минимум 256 МБ RAM памет (препоръчва се над 512 МБ) 110 МБ свободно дисково пространство
Спецификации за поддръжка на софтуера		-

※ Няма съвместимост с Windows XP и Vista (64-битовото издание).

※ Samsung не носи отговорност за дефекти или щети, причинени вследствие на използването на неоторизиран компютър, вкл. асемблиран настолен компютър.

За софтуера

При поставяне на компактдиска, предоставен с този фотоапарат, в CD-ROM устройството на компютъра, следният прозорец трябва да се изпълни автоматично.

※ Илюстрираните в това ръководство снимки на екрана са базирани на английската версия на Windows.

■ Samsung Master : това е многофункционален мултимедиен софтуер.
С помощта на този софтуер можете да изтегляте, редактирате и записвате цифрови снимки, както и видеоклипове. Съвместим е само с Windows.

• В зависимост от възможностите на съответния компютър ще са необходими между 5 и 10 секунди за изпълнение на автоматичната инсталационна програма. Ако прозорецът й не се покаже, отворете [Windows Explorer] и изберете [Installer.exe] в главната директория на компактдиска с драйвера.

Настройване на софтуерното приложение

Преди да използвате фотоапарата с компютър, инсталирайте софтуерното приложение. След като го направите, съхранените във фотоапарата снимки ще може да бъдат преместени на компютъра и редактирани чрез програма за редактиране на изображения.

- Можете да посетите уеб сайта на Samsung в интернет.

  http://www.samsungcamera.com: на английски език
  http://www.samsungcamera.co.kr: на корейски език

1. Ще се покаже прозорецът за автоматично изпълнение. В него щракнете върху менюто [Samsung Digital Camera Installer].

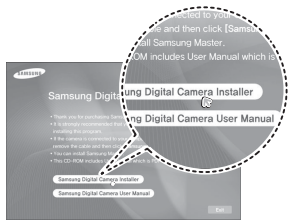

2. Инсталирайте DirectX, и Samsung Master, като изберете съответния показан на монитора бутон. Ако на компютъра е инсталирана по-нова версия на DirectX, приложението може да не се инсталира.

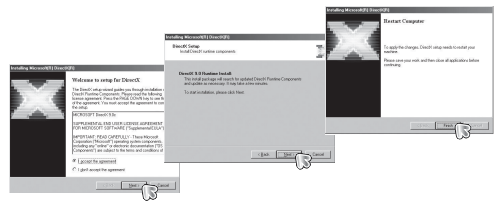

Настройване на софтуерното приложение

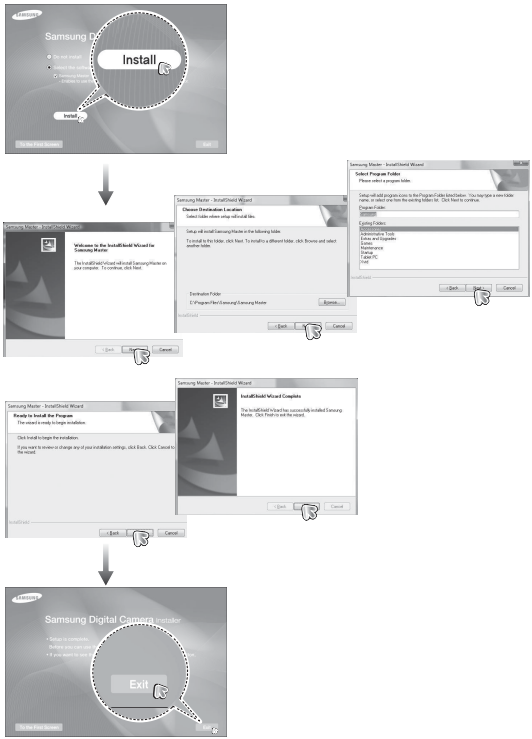

3. След рестартиране на компютъра свържете фотоапарата към него чрез USB кабела.

4. Включете фотоапарата. Ще се отвори [Found New Hardware Wizard] (Съветник за открит нов хардуер), след което компютърът ще разпознае фотоапарата.

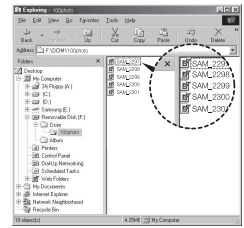

※ Ако операционната система е Windows XP/Vista, ще се отвори програма за преглед на изображения.

Настройване на софтуерното приложение

- Към приложения към фотоапарата компактдиск със софтуера са включени PDF документи на ръководството за потребителя. Потърсете PDF файловете в Windows Explorer. Преди да отворите PDF файловете, трябва да инсталирате програмата Adobe Reader, включена към компактдиска със софтуера. Инсталирайте Adobe Reader от предоставения компактдиск. Ако няма връзка с интернет, инсталирайте Adobe Reader от изпълнимия файл в компактдиска.
- За да инсталирате правилно Adobe Reader 6.0.1, трябва да използвате Internet Explorer 5.01 или по-нова версия на компютъра. Посетете в интернет www.microsoft.com и надстройте Internet Explorer.

Стартиране на режима за компютър

Ако свържете USB кабела към USB порта на компютъра, след което включите фотоапарата, устройството автоматично ще премине на "режим за свързване към компютър".
В този режим можете да изтегляте съхранените снимки на компютъра само чрез USB кабела.

■ Настройки на фотоапарата за свързване

1. Включете фотоапарата.
2. Свържете фотоапарата и компютъра с помощта на приложения USB кабел.
3. След включването на фотоапарата той автоматично ще разпознава компютъра и ще се свързва с него.

※ Ако автоматичната връзка е неуспешна, настройте менюто [USB] на [Computer] (Компютър) (стр. 54).

Стартиране на режима за компютър

■ Свързване на фотоапарата към компютър

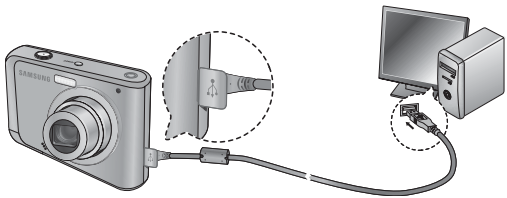

■ Прекъсване на връзката на фотоапарата и компютъра
Вж. стр. 93 (Премахване на сменяемия диск).

■ Изтегляне на съхранените снимки

Можете да изтеглите статичните снимки от фотоапарата на твърдия диск на компютъра и да ги отпечатате или да ги редактирате със софтуер за редактиране на изображения.

1. Свържете фотоапарата към компютъра с помощта на USB кабела.

2. На дисплея на работния плот на компютъра изберете [My computer] (Моят компютър) и щракнете двукратно върху [Removable Disk → DCIM→ 100PHOTO] (Сменяем диск DCIM 100PHOTO), след което ще се покажат файловете със снимки.

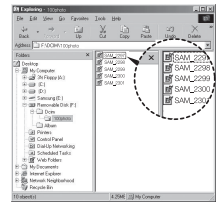

3. Изберете снимка и щракнете с десния бутон на мишката.

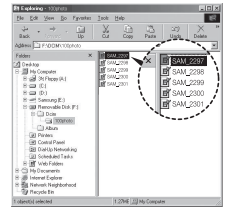

Стартиране на режима за компютър

4. Ще се отвори изскачащо меню. Щракнете върху менюто [Cut] (Изрежи) или [Copy] (Копирай).
   - [Cut] (Изрежи) : изрязване на избран файл.
   - [Copy] (Копирай) : копиране на файлове.

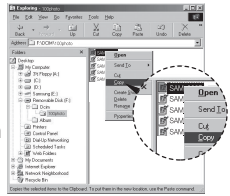

5. Щракнете върху папка, в която искате да поставите файла.

6. Щракнете с десния бутона на мишката, за да се отвори изскачащо меню. Изберете [Paste] (Постави).

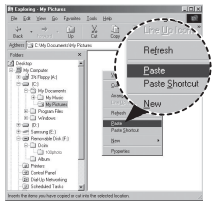

7. От фотоапарата ще се прехвърли файл със снимка на компютъра.

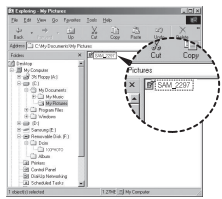

- С помощта на [Samsung Master] можете да преглеждате съхранените в паметта снимки директно на монитора на компютъра, както и да копирате или местите файловете на снимки.

- Препоръчително е да преглеждате снимките, като ги копирате на компютъра. При директно отваряне на снимките от сменяемия диск, връзката може да прекъсне неочаквано.
- При качване на файл, заснет с този фотоапарат, на сменяемия диск, на LCD монитора ще се покаже съобщението [File Error] (Грешка във файла) в режима на възпроизвеждане, а в режима за миниатюри няма да се покаже нищо.

Премахване на сменяемия диск

■ Windows 2000/XP/Vista
(Илюстрациите може да са различни от показаните тук в зависимост от версията на операционната система на Windows.)

1. Проверете дали фотоапаратът и компютърът прехвърлят файлове. Ако индикаторът за състояние на фотоапарата мига, изчакайте, докато той светне непрекъснато.

2. Щракнете двукратно върху иконата [Unplug or Eject Hardware] (Изключване или изваждане на хардуера) в лентата на задачите.

[Double-click!]
(Щракнете двукратно)

3. Ще се отвори прозорецът [Unplug or Eject Hardware] (Изключване или изваждане на хардуера). Изберете [USB Mass Storage Device] (USB устройство за масово съхранение) и щракнете върху бутона [Stop] (Спри).

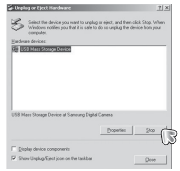

4. Ще се отвори прозорецът [Stop a Hardware device] (Спиране на хардуерно устройство). Изберете [USB Mass Storage Device] (USB устройство за масово съхранение) и щракнете върху бутона [OK].

5. Ще се отвори прозорецът [Safe to Remove Hardware] (Хардуерът може да се премахне безопасно). Щракнете върху бутона [OK].

6. Ще се отвори прозорецът [Unplug or Eject Hardware] (Изключване или изваждане на хардуера). Щракнете върху бутона [Close] (Затвори) и сменяемият диск ще бъде безопасно премахнат.

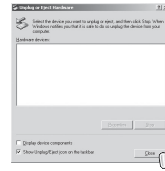

7. Изключете USB кабела.

Samsung Master

С помощта на този софтуер можете да изтегляте, преглеждате, редактирате и записвате цифрови снимки, както и видеоклипове. Съвместим е само с Windows. За да стартирате програмата, щракнете върху [Start → Programs → Samsung → Samsung Master] (Старт → Програми → Samsung → Samsung Master].

■ Изтегляне на снимки

1. Свържете фотоапарата към компютъра.

2. След свързване на фотоапарата към компютъра ще се покаже прозорец за изтегляне на снимки.
   - За изтегляне на заснетите снимки изберете бутона [Select All] (Избери всички).
   - Изберете желаната папка в прозореца и щракнете върху бутона [Select All] (Избери всички). Можете да запишете заснетите снимки и избраните папки.

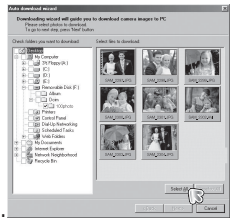

3. Щракнете върху бутона [Next >] (Напред).

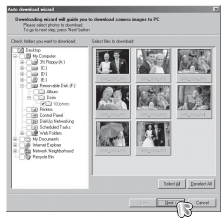

4. Изберете местоназначение, създайте папка, след което запишете изтеглените снимки и папки.
   - Имената на папките може да се създадат по дати и снимките ще се изтеглят в този ред.
   - Можете да създадете името на папката по ваше желание, след което снимките ще се изтеглят.
   - След избор на създадена вече папка снимките ще бъдат изтеглени в нея.

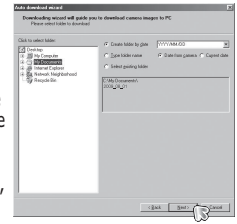

5. Щракнете върху бутона [Next >] (Напред).

6. Ще се отвори прозорец, както е показано отстрани. Местоназначението на избраната папка ще се покаже в горната част на прозореца.Щракнете върху бутона [Start] (Старт), за да изтеглите снимките.

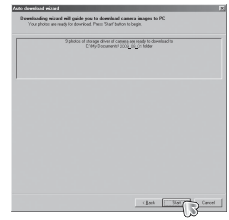

7. Изтеглените снимки ще се покажат.

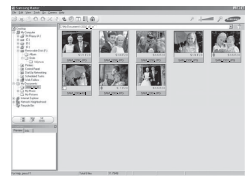

Samsung Master

■ Приложение за преглед на снимки: за преглед на съхранените снимки.

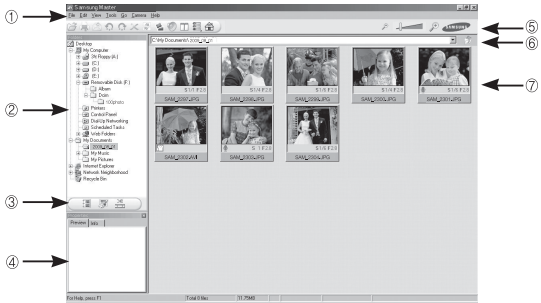

- Функциите на приложението за преглед на снимки са показани по-долу.

① Лента с менюта : Можете да избирате менютата [File] (Файл), [Edit] (Редактиране), [View] (Изглед), [Tools] (Инструменти), [Change functions] (Промяна на функции), [Auto download] (Автоматично изтегляне), [help] (Помощ) и др.
② Прозорец за избор на снимки: в този прозорец можете да избирате желаните от вас снимки.
③ Меню за избор на тип носител: в това меню можете да избирате функциите за преглед на снимки, редактиране на снимки и видеоклипове.
④ Прозорец за визуализиране : за визуализиране на снимка или видеоклип, както и за преглед на мултимедийна информация.
⑤ Лента за мащабиране: за промяна на размера при визуализиране.
⑥ Прозорец за показване на папка: за преглед на местоположението на папката с избраните снимки.
⑦ Прозорец за показване на снимки: за показване на снимките от избраната папка.

※ За допълнителна информация вж. менюто [Help] (Помощ) на Samsung Master.

■ Редактиране на снимки: редактиране на статична снимка.

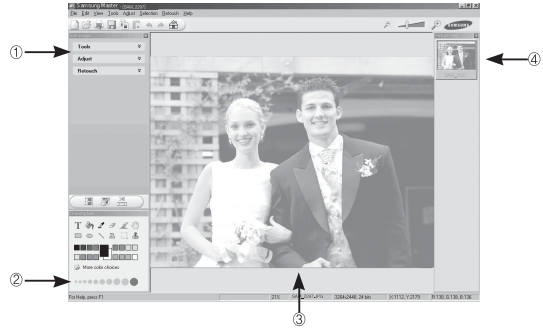

- Функциите за редактиране на снимки са показани по-долу.

① Меню за редактиране: можете да избирате следните менюта.
[Tools] (Инструменти) : можете да изрежете или преоразмерите избраното изображение. Вж. менюто [Help] (Помощ).
[Adjust] (Промяна) : можете да промените качеството на ъответната снимка. Вж. менюто [Help] (Помощ).
[Retouch] (Ретуширане) : можете да промените снимката или да добавите ефект към нея. Вж. менюто [Help] (Помощ).
② Инструменти за рисуване: инструменти за редактиране на снимки.
③ Прозорец за показване на снимка: в него се показва избраната снимка.
④ Прозорец за визуализиране: можете да визуализирате променената снимка.

※ Ако дадена снимка е редактирана със Samsung Master, тя няма да може да се възпроизведе на фотоапарата.
※ За допълнителна информация вж. менюто [Help] (Помощ) на Samsung Master.

Samsung Master

■ Редактиране на видеоклип: можете да съберете статична снимка, видеоклип, описание и музикални файлове заедно в един видеоклип.

- Функциите за редактиране на видеоклип са показани по-долу.

① Меню за редактиране : можете да избирате следните менюта.
[Add Media] (Добавяне на мултимедия) : можете да добавяте други мултимедийни елементи към даден видеоклип.
[Edit Clip] (Редактиране на видеоклип) : можете да променяте яркостта, контраста, цвета и наситеността.
[Effects] (Ефекти) : можете да добавяте ефекти.
[Set Text] (Задаване на текст) : можете да вмъквате текст.
[Narrate] (Описание) : можете да вмъквате описания.
[Produce] (Обработване) : можете да записвате редактирания мултимедиен файл като файл с ново име. Можете да избирате файлове от типа AVI, WMV и ASF.

② Прозорец за показване на кадри: в този прозорец можете да вмъквате мултимедия.

※ Някои видеоклипове, компресирани с несъвместим със Samsung Master кодек, не могат да се възпроизвеждат в Samsung Master.
※ За допълнителна информация вж. менюто [Help] (Помощ) на Samsung Master.

Настройване на USB драйвера за MAC

1. USB драйверът за MAC не е включен към компактдиска със софтуера, тъй като операционната система MAC поддържа драйвера за фотоапарата.
2. Проверете версията на MAC при стартиране. Този фотоапарат е съвместим с MAC OS 10.3.
3. Свържете фотоапарата към Macintosh и включете захранването на фотоапарата.
4. След свързване на фотоапарата към MAC на работния плот на компютъра ще се покаже нова икона.

Използване на USB драйвера за MAC

1. Щракнете двукратно върху новата икона на работния плот, след което ще се покаже папката в паметта.
2. Изберете файл на снимка и го копирайте или преместете в MAC.

- първо завършете качването от компютъра на фотоапарата, след което премахнете сменяемия диск чрез командата за извличане.

Често задавани въпроси

Ако са възникнали неизправности с USB връзката, проверете следното.

Вариант 1 USB кабелът не е свързан или не е бил използван приложеният USB кабел.
→ Свържете приложения USB кабел.

Вариант 2 Компютърът не разпознава фотоапарата. Понякога фотоапаратът може да се покаже под [Unknown Devices] (Непознати устройства) в диспечера на устройства.
→ Изключете фотоапарата, премахнете и отново включете USB кабела, след което включете фотоапарата.

Вариант 3 Възникнала е неочаквана грешка при прехвърлянето на файлове.
→ Изключете и отново включете фотоапарата. Прехвърлете файловете отново.

Вариант 4 При използване на USB концентратор.
→ Може да възникне проблем при свързването на фотоапарата към компютър чрез USB концентратор, ако компютърът и концентраторът не са съвместими. Когато е възможно, винаги свързвайте фотоапарата директно към компютъра.

Вариант 5 Свързани ли са други USB кабели към компютъра?
→ Ако в даден момент към компютъра са свързани фотоапаратът и друго устройство с USB кабел, може да възникнат неизправности с фотоапарата. В такъв случай изключете другия USB кабел и свържете само USB кабела на фотоапарата.

Вариант 6 Когато отворих диспечера на устройства (чрез щракване върху бутона Старт → (Настройки) → Контролен панел → (Изпълнение и поддръжка) → Система → (Хардуер) → (Диспечер на устройства), имаше записи за непознати устройства или други устройства с жълт въпросителен знак (?) до тях, или устройства с възклицателен знак (!) до тях.
→ Щракнете с десния бутон на мишката върху съответния запис с въпросителен (?) или възклицателен (!) знак и изберете опцията за премахване. Рестартирайте компютъра, а след това свържете фотоапарата отново.

Вариант 7 С някои програми за защита (Norton Anti Virus, V3 и др.) компютърът може да не разпознае фотоапарата като сменяем диск.
→ Спрете програмите за защита и свържете фотоапарата към компютъра. Вж. инструкциите към съответната програма за защита относно това как да я забраните временно.

Вариант 8 Фотоапаратът е свързан към USB порта отпред на компютъра.
→ Когато фотоапаратът е свързан към предния USB порт, компютърът може да не разпознае фотоапарата. Свържете фотоапарата към USB порт отзад на компютъра.

Често задавани въпроси

■ Когато DirectX 9.0c (или по-нова версия) не е инсталиран.
→ Инсталирайте DirectX 9.0c или по-нова версия.
1) Поставете компактдиска, предоставен заедно с фотоапарата.
2) Изпълнете Windows Explorer и изберете папката [CD-ROM drive:\DirectX] (CD-ROM устройство:\USB Driver\DirectX 9.0) след което щракнете върху файла DXSETUP.exe. DirectX ще се инсталира. Посетете следния сайт за изтегляне на DirectX: http://www.microsoft.com/directx

■ Ако даден компютър с Windows 98SE, свързан към фотоапарата, спре да отговаря, докато Windows се стартира.
→ В такъв случай прекъснете връзката на компютъра и фотоапарата, за да може Windows да се стартира. Ако проблемът продължи да се появява, забранете настройката за по-стара USB поддръжка, след което рестартирайте компютъра. Настройката за по-стара USB поддръжка се намира в менюто за настройка на BIOS. (Менюто за настройка на BIOS зависи от производителя на съответния компютър, по тази причина някои менюта на BIOS не разполагат с настройка "Предишна USB поддръжка".) Ако не можете да промените сами менюто, се свържете с производителя на компютъра или на BIOS.

■ Ако желаният видеоклип не може да се изтрие, сменяемият диск не може да се извлече, или ако се покаже съобщение за грешка при прехвърлянето на файлове.
→ Ако сте инсталирали само Samsung Master, споменатите проблеми може да възникват от време на време.
- Затворете програмата Samsung Master, като щракнете върху иконата на Samsung Master в лентата със задачи.
- Инсталирайте всички програмни приложения, включени в компактдиска със софтуера.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт (Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Презареждащата се батерия, поставена в този продукт, не трябва да се заменя от потребителя. За допълнителна информация относно нейната замяна, моля свържете се с Вашия сервизен доставчик.

Правилно изхвърляне на този продукт

Правилно изхвърляне на този продукт (изхабени електрически и електронни уреди) (Приложимо в ЕС и други страни в Европа, използващи система за разделно събиране на отпадъците.)

Този знак, показан на продукта или неговата документация, означава, че продуктът не трябва да бъде изхвърлян заедно с другите домакински отпадъци след края на експлоатационния му живот. С цел опазване на околната среда и човешкото здраве, отделете продукта от останалите отпадъци и го рециклирайте, за да продължат да се използват съставните му материали. При употреба за битови нужди трябва да се свържете с продавача на дребно, от когото сте закупили продукта, или с местните власти за подробности относно това къде и как можете да предадете продукта за безопасно рециклиране. При употреба за стопански нужди трябва да се свържете с доставчика си и да проверите реда и условията в договора за закупуване. Този продукт не трябва да се смесва с други промишлени отпадъци.

Екологичен знак на Samsung

Той е собствен символ на Samsung и се използва за ефективно предаване на информация от страна на Samsung към своите потребители относно събития, свързани с околната среда и продуктите на компанията. Знакът е символ на постоянните усилия на Samsung по отношение на разработването на продукти, съобразени с околната среда.

Вж. придружаващата закупения продукт гаранция или посетете нашия уеб сайт http://www.samsungcamera.com/ за гаранционно обслужване или запитвания.